


# AS 519<sub>FLY</sub>



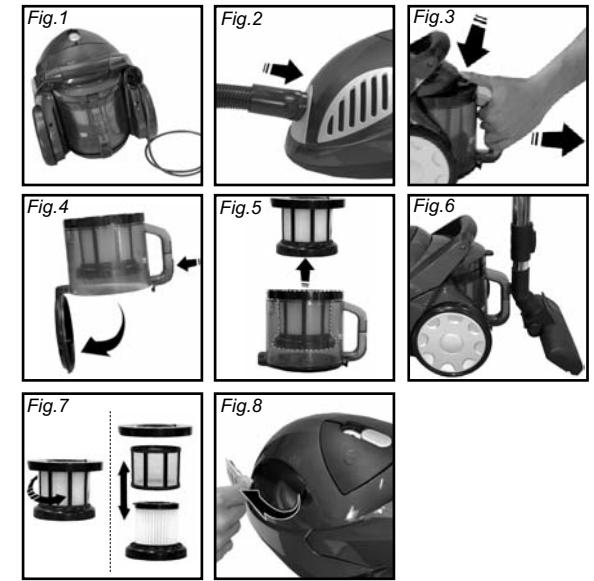

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

## LEYENDA

- 1) Depósito recoge-polvo
- 2) Asa del depósito recoge-polvo
- 2a) Botón de apertura del depósito recoge-polvo
- 3) Tapa del depósito recoge-polvo
- 4) Botón para quitar el depósito recoge-polvo
- 5) Conexión manguera
- 6) Asa de transporte
- 7) Tecla ON/OFF
- 8) Pulsador recoge cable
- 9) Cursor regulación aspiración
- 10) Rejilla filtro
- 11) Cable de alimentación
- 12) Filtro tipo Hepa
- 13) Filtro con red microperforada
- 14) Filtro de carbón activo
- 15) Grupo filtro

## ACCESORIOS

- A) Tubo telescópico
- A1) Botón de apertura tubo telescópico
- B) Boquilla universal
- B1) Selector cepillo alfombras/pavimentos
- C) Empuñadura del tubo flexible
- C1) Botón para fijar el tubo
- C2) Control manual de aspiración
- D) Manguera flexible
- E) Boquilla pequeña
- F) Lanza para rincones
- G) Gancho para fijar el tubo en el aparato
- G1) Espacio porta-accesorios

POLTI S.P.A. se reserva la facultad de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias sin obligación de previo aviso.

**CE** Este aparato es conforme a la normativa de la EC 89/336 modificada el 93/68 (EMC) y a la normativa 73/23 modificada el 93/68 (baja tensión).



## ADVERTENCIAS

### CONSERVE EL MANUAL.

- Antes de utilizar el aparato lea atentamente las presentes instrucciones de uso.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.
- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica cerciórese de que la tensión corresponda a la indicada en los datos de la etiqueta del producto y que la toma de alimentación esté dotada de toma de tierra.
- Apague siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica
- Si el aparato no va a ser utilizado se recomienda desconectar la clavija de la toma de red. No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras está conectado a la red.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento asegúrese de que el cable de alimentación no está conectando a la red eléctrica.
- No quite el cable de alimentación tirando, sino sacando la clavija para evitar daños al enchufe.
- No permitir que el cable de alimentación sufra torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que entre en contacto con superficies afiladas o calientes
- No utilice el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes del mismo está dañadas.
- No utilizar prolongaciones eléctricas no autorizadas por el fabricante que podrían causar daños o incendios.
- En caso de que fuese necesaria la sustitución del cable de alimentación, se recomienda dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado puesto que es necesario herramienta especial.
- No toque nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No use el aparato con los pies descalzos.
- No utilice el aparato demasiado cerca de bañeras, duchas y recipientes llenos de agua.
- No sumerja nunca el aparato, el cable o los enchufes en agua o en otros líquidos.
- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilice el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- No deje nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No deje el aparato expuesto a agentes climatológicos.
- No ponga el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponga el aparato a temperaturas extremas.
- No permitir que el aparato sea utilizado por niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- No pulsar con demasiada fuerza los botones y evitar usar

objetos con punta como por ejemplo bolígrafos.

- Apoyar siempre el aparato sobre superficies estables.
- En el caso de una caída accidental del aparato es necesario hacerlo verificar por un Servicio Técnico Autorizado porque puede haber ocurrido algún tipo de avería interna que limite la seguridad.
- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo no intentar manipularlo. Dirijase al Servicio de Asistencia Técnica autorizado más próximo.
- Para no comprometer la seguridad del aparato utilizar solo recambios y accesorios originales aprobados por el fabricante.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato por ningún motivo cuando el aparato está caliente.
- No aspire líquidos.
- No aspire ácidos ni disolventes que pueden causar serios daños al aparato y sobre todo no aspire polvo o líquidos explosivos que al entrar en contacto con las partes internas del aparato pudiesen causar explosión.
- No aspire sustancias tóxicas.
- No aspire objetos en llamas o incandescentes como brasas, ceniza u otros materiales en fase de combustión.
- Este aparato no es apto para su uso por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean limitadas, o que no cuenten con la experiencia o conocimientos necesarios para hacerlo, excepto si estuvieran supervisados o hubieran recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrense de que los niños no jueguen con el aparato.

## USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado para el uso doméstico como aspirador de sólidos según la descripción e instrucciones explicadas en el presente Manual. Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas: le pueden ser útiles en un futuro.

**POLTI S.P.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización del aparato no conforme a las presentes instrucciones de uso.**

## IMPORTANTE

Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE): Información para el usuario.

Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE



El símbolo de la papelera barrada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos.

El usuario es responsable de la entrega del aparato al final de su vida útil a los centros de recogida autorizados.

El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su desman-

telamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.

Para información más detallada inherente a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de recogida o al establecimiento donde se adquirió el producto.

### FUNCIONAMIENTO

- Desenrollar el cable de alimentación (11) hasta la señal amarilla del cable tirando como indica la fig. 1. No desenrolle el cable más allá de la señal roja.
- Insertar la boca de aspiración del tubo flexible (D) en el conjunto (5) (fig. 2).
- Conectar la clavija a un toma de corriente idónea.
- Pulsar el botón ON/OFF (7). El aparato empezará a funcionar. El botón ON/OFF (7) puede pulsarse con un pie, para no tener que inclinarse
- Se puede regular la potencia de aspiración con cursor (9). Desplazar el cursor hacia delante para aumentar la potencia, desplazar el cursor hacia atrás para disminuir la potencia. Aconsejamos la utilización en el nivel mínimo para las cortinas, en el medio bajo para los sillones, sofás y cojines, en el medio alto para las alfombras y en el alto para los suelos y superficies duras (cerámica, mármol, etc.)
- Con el control manual de aspiración (C2) se puede variar la fuerza de aspiración según el tipo de limpieza que se quiere hacer o se puede intervenir rápidamente en caso de una aspiración casual (por ej. Las cortinas). Se aconseja tener el control abierto para las cortinas, alfombras, sofás, etc. Desplazar hacia delante el control hasta que se destape el agujero que hay en el mango. Para aspirar nuevamente con la potencia máxima, desplazar el control hacia detrás para tapar el agujero.
- Para terminar de aspirar, pulsar nuevamente el botón ON/OFF (7).

### VACIADO Y LIMPIEZA DEL DEPÓSITO RECOGE-POLVO

- Apague el aparato por medio del botón ON/OFF (7). Desconecte el cable de alimentación (11) del enchufe de la corriente.
- Quite el tubo flexible (D) del aparato, pulsando el botón (C1) y tirando del tubo.
- Pulse el botón para quitar el depósito recoge-polvo (4) sobre la tapa del depósito recoge-polvo (3) (fig.3).
- Extraiga el depósito recoge-polvo (1) cogiéndolo por el asa (2).
- Pulse el botón (2a) que está en el asa (2) para abrir el depósito y haga que salga la suciedad recogida (fig.4).
- **ATENCIÓN:** como accionando el botón (2a) se abre la base inferior del depósito, es aconsejable hacer esta operación

encima de un cubo de basura.

- Extraer el grupo filtro (15) y sacar posibles restos de suciedad (fig.5).
- Aconsejamos efectuar la limpieza después de cada utilización.
- **ATENCIÓN:** no utilice el aparato sin el depósito recoge-polvo (1) con el filtro.
- Volver a montar el depósito recoge-polvo de manera inversa a como se ha descrito previamente.

### UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Los accesorios pueden ser conectados directamente a la manguera flexible (D) o también al tubo telescópico (A).

#### **Uso del tubo telescópico (A)**

El tubo tiene una longitud de 50 cm. cerrado y de 80 cm. en su máxima extensión. Para aumentar o disminuir su longitud presionar en el pulsador (A1) extenderlo o reducirlo a voluntad.

#### **Uso de la boquilla universal (B)**

Conecte la boquilla al tubo telescópico. Desplazando el selector situado sobre la boquilla (B1) haciendo presión sobre el mismo con un pie se puede cambiar la superficie aspirante sin tener que inclinarse. La posición con las cerdas extraídas es la idónea para cualquier tipo de suelo duro o pavimento. La posición sin cerdas es la adecuada para alfombras y moquetas.

#### **Boquilla pequeña (E)**

La boquilla multiuso es la indicada para la limpieza de superficies textiles como las juntas de sillones, sofás, colchones, asientos de automóvil, etc.

#### **Uso de la lanza para limpiar los rincones (F)**

La lanza está indicada para aspirar a fondo en los puntos más difíciles como rodapiés, pliegues de los sofás, butacas, muebles acolchados y asientos de coches.

### RECOGE CABLE AUTOMÁTICO

Antes de guardar el aspirador recoger el cable de alimentación presionando el pulsador (8) teniendo la precaución de acompañarlo durante la operación.

### UTILIZACIÓN DEL PORTA- ACCESORIOS

El espacio porta-accesorios (G1) permite fijar el tubo con la boquilla montada sobre el cuerpo del aparato. Para enganchar el tubo al aparato hacer deslizar el gancho (G) presente en el mismo dentro del porta-accesorios situado en el aparato (fig.6).

### MANTENIMIENTO GENERAL

Antes de cualquier tipo de mantenimiento cerciorarse de que el cable de alimentación no esté conectado a la red eléctrica.

#### **Sustitución y limpieza del filtro tipo Hepa (12) y del filtro con red microperforada (13)**

- Extraer el depósito recoge-polvo (1) como se describe en el apartado "vaciado y limpieza del depósito recoge- polvo".
- Extraer el filtro del depósito y dividir el filtro como se describe en la fig.7.
- Enjuagar todos los componentes debajo del agua corriente y dejarlos secar.
- Volver a montar todo de manera inversa a como se ha descrito previamente.
- Dejar secar los filtros de forma natural, lejos de fuentes de luz y de calor. Es recomendable esperar 24 horas antes de volver a colocar los filtros en el interior de aparato.
- En el caso de que los filtros presentasen alteraciones se debe proceder a su sustitución.
- Se aconseja limpiar los filtros cada 4 meses
- No limpiar los filtros con el cepillo ya que podrían averiarse haciendo disminuir su capacidad de filtrado.
- No utilizar detergentes, no fregar los filtros y no lavarlos en lava-vajillas.

#### **Cambio del filtro de carbón activo (14)**

- Abrir la rejilla del filtro (10) utilizando las palancas situadas en la rejilla (fig.8).
- Extraer el filtro e introducir el nuevo siguiendo al contrario los pasos utilizados para extraerlo.

**NOTA:** el filtro de carbón activo NO SE PUEDE lavar.