


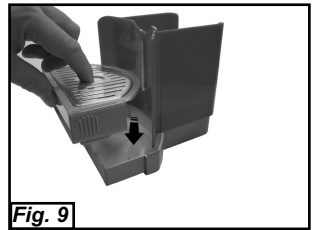
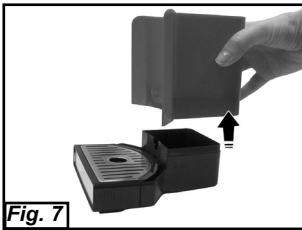


KUBOX

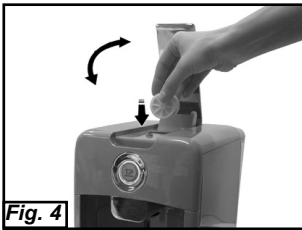

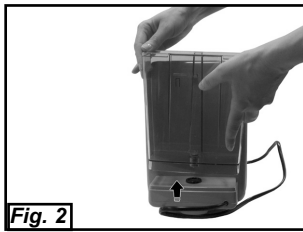

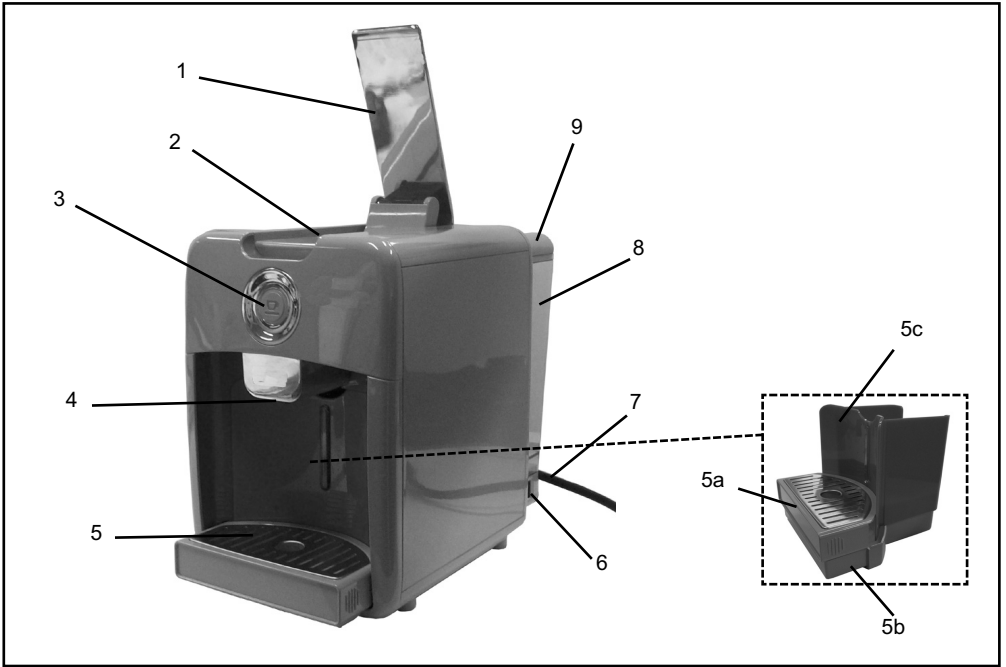

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

LEYENDA

- 1) Palanca del hueco de cápsula
- 2) Hueco de cápsula
- 3) Interruptor / piloto de erogación
- 4) Erogador de café
- 5) Cajón de recogida de cápsulas / gotas
- 5a) Rejilla del reductor
- 5b) Cajón de recogida de gotas
- 5c) Cajón de recogida de cápsulas
- 6) Interruptor general

- 7) Cable de alimentación
- 8) Depósito
- 9) Tapa del depósito

ADVERTENCIAS

CONSERVAR ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

- Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Riesgo de descargas eléctricas y/o cortocircuito:

- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica cerciorarse de que la tensión se corresponda con la indicada en los datos de la tarjeta del producto y de que la toma de alimentación esté dotada de toma de tierra.
- Si el aparato no va a ser utilizado, desconectar el enchufe de alimentación de la toma de red.
- No dejar nunca el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconectar siempre el enchufe de alimentación de la red eléctrica.
- No quitar el cable de alimentación tirando, sino sacando la clavija para evitar daños en el enchufe.
- No permitir que el cable de alimentación sufra torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que entre en contacto con superficies afiladas o calientes.
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación

u otras partes importantes del mismo están dañadas, sino acudir a un centro de asistencia autorizado.

- No utilizar alargadores eléctricos no autorizados por el fabricante, ya que podrían causar daños o incendios.
- No tocar nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No usar el aparato con los pies descalzos.
- No utilizar el aparato demasiado cerca de lavabos, bañeras, duchas o recipientes llenos de agua.
- Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Nunca sumergir el aparato o partes del mismo en agua u otros líquidos y nunca usar el lavavajillas para lavar los componentes.
- Si el cable está dañado, para evitar peligros es necesario que lo sustituya el fabricante, personal del servicio de atención al cliente o personal cualificado equivalente.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Riesgo de lesiones y/o quemaduras durante el uso del aparato

- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilizar el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- En el caso de una caída accidental del aparato, es necesario que lo revise un Servicio Técnico Autorizado, ya que se podría haber producido algún tipo de avería interna que limite la seguridad.

CE Este aparato es conforme a la normativa de la 2004/108/CE (EMC) y a la normativa 2006/95/CE (baja tensión)

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

dad.

- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo, apagarlo y no intentar nunca desmontarlo. Acudir a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Este aparato está dotado de dispositivos de seguridad para cuya sustitución es necesaria la intervención de un servicio técnico autorizado.
- Antes de limpiar o guardar el aparato, asegurarse siempre de que se haya enfriado completamente.
- El aparato no está destinado al uso por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o con falta de experiencia o de conocimiento, a no ser que éstas hayan recibido, a través de una persona responsable de su seguridad, vigilancia o instrucciones sobre el uso del aparato.
- Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aparato no se puede utilizar si ha sufrido una caída, si tiene marcas visibles de daños o si tiene pérdidas.
- Este aparato eroga líquidos calientes capaces de quemar o provocar daños físicos. Por tanto, se prohíbe el uso a personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan la experiencia o los conocimientos necesarios.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

uso del aparato:

- Apoyar siempre el aparato sobre superficies estables.
- No dejar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor. La superficie podría dañarse.
- No dejar nunca el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No poner el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponer el aparato a temperaturas ambientales de menos de 0°C y de más de 40°C
- Pulsar las teclas únicamente con el dedo, sin excesiva fuerza, y evitar usar objetos con punta como bolígrafos u otros.
- No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato ni de ninguna manera cuando el aparato esté caliente.
- Durante el uso, no tocas las superficies calientes del aparato.
- Colocar el aparato en un plano horizontal.
- Antes de encender el aparato, comprobar que haya agua en el depósito.
- Para llenar el depósito del agua utilizar sólo

agua fresca y limpia, nunca agua mineral con gas, agua desmineralizada, agua destilada, leche u otros líquidos.

- Durante el rellenado del depósito, apagar el aparato y desconectar el enchufe de alimentación.
- La presencia de agua en el cajón de cápsulas usadas es normal y se debe al vaciado del circuito al final de cada erogación.
- Se recomienda utilizar sólo productos originales Polti, ya que los productos de otras marcas podrían no ser adecuados para el uso con los aparatos Polti y podrían causar daños desagradables.
- Dejar enfriar el aparato antes de realizar la limpieza del mismo.
- Antes de guardar el aparato, asegurarse de que se haya enfriado completamente.
- Este aparato funciona exclusivamente con cápsulas "Aroma Polti". El uso de cápsulas diferentes invalida la garantía.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado al uso doméstico según la descripción e instrucciones indicadas en el presente manual. Se ruega leer atentamente estas instrucciones y conservarlas, le pueden ser útiles en un futuro.

Polti S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de incidentes derivados de una utilización de este aparato no conforme con las presentes instrucciones de uso.

ATENCIÓN

Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE): Información para el usuario.

Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE

El símbolo de la papelera tachada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos.



El usuario es responsable de la entrega del aparato al final de su vida útil a los centros de recogida autorizados.

El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su desmantelamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.

Para información más detallada inherente a los sis-

temas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de recogida o al establecimiento donde se adquirió el producto.

EL SISTEMA DE CAPSULAS

La máquina ha estado proyectada para funcionar con el sistema de cápsulas "Aroma Polti". Cada cápsula contiene la dosis correcta, y con el molido justo, para obtener en pocos segundos el mejor café expreso. La envoltura de la cápsula esta fabricada en polipropileno, un material ideal para el contacto con los alimentos, gracias a sus características de higiene y practicidad y a su elevada resistencia a las altas temperaturas. Además de la gran practicidad y facilidad de uso, el sistema de cápsulas garantiza la conservación de todo el aroma y la frescura del café recién tostado. Puede así degustar su mezcla preferida.

Utilizar otras cápsulas que no sean las de "Aroma Polti" anula la garantía.

En España, se pueden comprar las cápsulas "Aroma Polti" en la página web www.aromapolti.com o llamando al número 902351227

PREPARACIÓN DE LA CAFETERA

- Quitar el aparato del embalaje, comprobando el contenido y la integridad del producto.
- Colocar el aparato sobre una superficie de trabajo situada lejos del agua.
- Si se utilizan tazas grandes, utilizar la rejilla del reductor (5a) deslizándola en la bandeja de recogida de gotas (5b) (fig. 8).
- Si se utilizan tazas pequeñas, utilizar la rejilla del reductor (5a) encima de la bandeja de recogida de gotas (5b) (fig. 9).
- Abrir la tapa (9) (fig. 1), quitar el depósito del agua (8) (fig. 2) y lavarlo con agua fría limpia.
- Llenar el depósito (8) sólo con agua fría limpia, volverlo a colocar en la máquina y cerrar la tapa. Para llenar el depósito, no utilizar agua con gas u otros líquidos.
- Introducir el enchufe del cable de alimentación (7) en una toma de corriente idónea provista de conexión a tierra.
- Encender el aparato pulsando el interruptor general (6) (fig. 3). Se encenderá la luz roja del interruptor/piloto (3). Esperar a que la luz se ponga verde. Ahora se puede erogar café.

ATENCIÓN:

- **Al utilizar el aparato por primera vez, es impor-**

tante realizar un ciclo de lavado como se describe en el apartado "MANTENIMIENTO".

- Cada vez que se enciende la máquina, se recomienda erogar durante algunos segundos agua, sin introducir la cápsula, con el fin de estabilizar la temperatura y limpiar los órganos de infusión.
- Después del primer encendido de la luz verde, se puede erogar café con regularidad incluso con el interruptor/piloto (3) rojo encendido. La alternancia de la luz roja o verde se debe al ciclo de calentamiento normal de la caldera.

PREPARACIÓN DE CAFÉ

- Colocar una tacita bajo el erogador de café (4).
- Abrir la palanca del hueco de la cápsula (1) y colocar la cápsula en el hueco (2), en la posición sugerida por la silueta de este último.

Volver a cerrar la tapa empujándola hasta el tope (fig. 4).

- **ATENCIÓN: la cápsula se empuja automáticamente dentro del hueco cerrando la palanca (1) y empujándola hasta su tope. No utilizar por ningún motivo los dedos para empujar la cápsula.**

- Pulsar el interruptor/piloto de erogación de café (3). Después de algunos segundos el café empezará a salir. Una vez alcanzada la cantidad de café deseado, pulsar de nuevo el interruptor/piloto (3) para interrumpir la erogación. Por tanto, se puede preparar un café largo o corto según el gusto simplemente dosificando la cantidad erogada.
- La cápsula utilizada caerá automáticamente en el cajón específico (5c) cada vez que se abra la palanca (1). **Es necesario vaciar con frecuencia el cajón de las cápsulas usadas para evitar que la acumulación de las mismas obstruya el canal de salida.**
- Para vaciar el cajón de recogida de cápsulas (5) seguir los pasos siguientes:
 - Extraer el cajón (5) del aparato (fig. 6).
 - Separar el cajón de recogida de gotas (5b) del cajón de recogida de cápsulas (5c) (fig. 7) y vaciarlos.
 - Volver a colocarlo todo en el aparato.

MANTENIMIENTO

- Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconectar siempre el enchufe de alimentación de la red eléctrica.
- Para la limpieza externa del aparato, utilizar sim-

plemente un paño húmedo. Evitar el uso de solventes o detergentes que podrían causar daños en la superficie de plástico.

- Vaciar periódicamente el cajón de cápsulas (5c) y la bandeja recoge-gotas (5b).
- Lavar los accesorios con agua y un detergente.
- No lavar ninguna pieza en el lavavajillas.

CICLO DE LAVADO

Realizar el ciclo de lavado una vez al año, para un uso medio de 3 cápsulas al día. Con un uso mayor, realizarlo antes.

Seguir los siguientes pasos:

- Llenar el depósito (8) de agua y añadir una ampolla de Clean Espresso, el descalcificante y desengrasante especial, siguiendo las instrucciones que aparecen en el envase.
- Colocar un recipiente grande bajo la salida de café
- Abrir la palanca (1) del hueco de cápsula, asegurarse de que la cápsula presente caiga en el hueco recoge-cápsula y volver a cerrarla empujando hasta el final de carrera.
- Pulsar el interruptor/piloto de erogación (3); la máquina erogará agua. Seguir con la operación hasta que se agote el agua presente en el depósito (8).

Repetir la operación sólo con agua, sin Clean Espresso.

- Al terminar la operación, la máquina está lista para la erogación de bebidas.



Para la limpieza y el mantenimiento de su cafetera de cápsulas Polti, le sugerimos el uso del kit de limpieza Clean Espresso (cód. art. PAEU0176). Clean Espresso limpia y protege, prolongando la vida de las cafeteras gracias a dos nuevas fórmulas (descalcificante y desengrasante) estudiadas específicamente.

Clean Espresso está disponible en www.aromapolti.com o llamando al número 902351227

En caso de uso del kit de limpieza CLEAN ESPRESSO, se recomienda repetir las operaciones descritas en el punto 8 del manual de instrucciones al menos tres veces, para enjuagar lo mejor posible los conductos internos de la máquina.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Para comprar las cápsulas "Aroma Polti" o el Kit Clean Espresso, en España podrá llamar al número 902351227 o conectarse a la página web www.aromapolti.com

BÚSQUEDA DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
La palanca del hueco de la cápsula (1) no se cierra (no forzar el cierre)	Cajón de recogida de cápsulas (5c) lleno de cápsulas usadas	Vaciar el cajón de recogida de cápsulas
El aparato funciona correctamente, pero no eroga café	Cápsula no presente en el hueco.	Introducir la cápsula en el hueco y repetir las operaciones.
La erogación del café es irregular y no da en la taza	Boca de erogación sucia	Limpiar la boca de erogación con un paño húmedo