

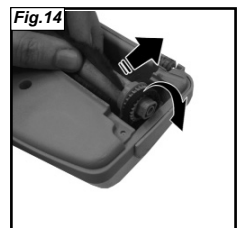
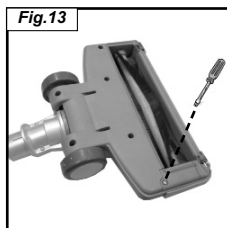
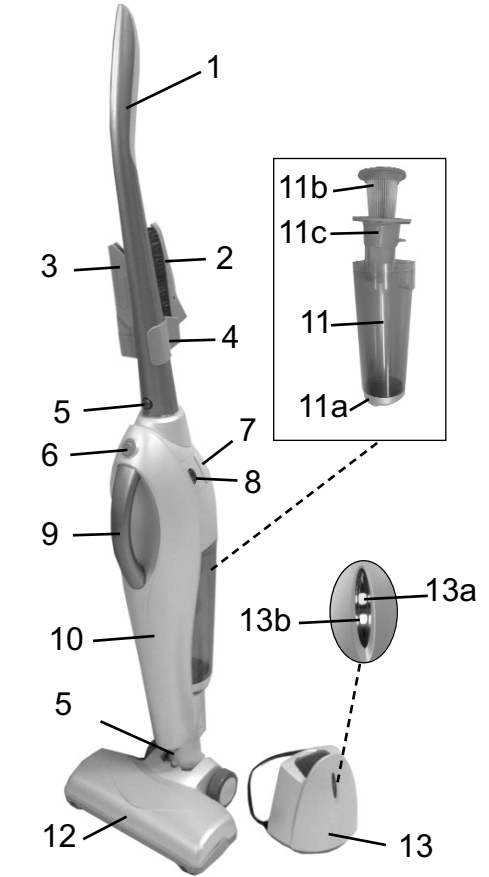
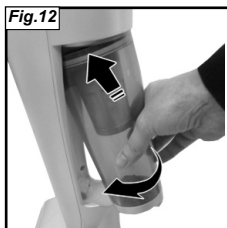
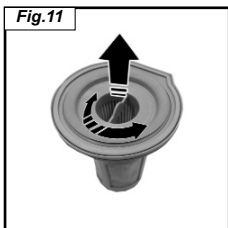
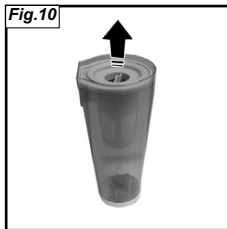
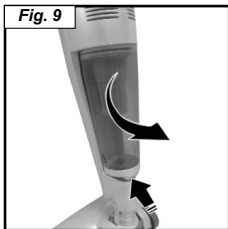
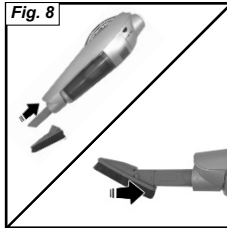
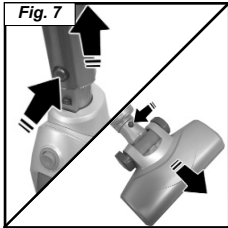
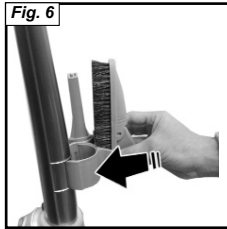
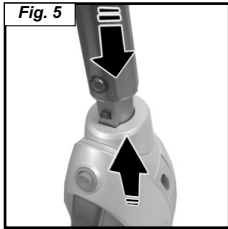
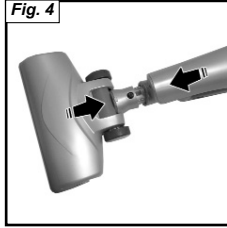
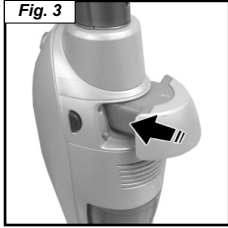


Cinderella[®]

TRIO

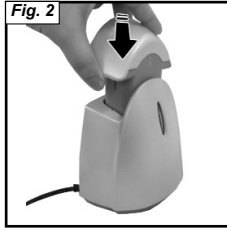

CINDERELLA TRIO

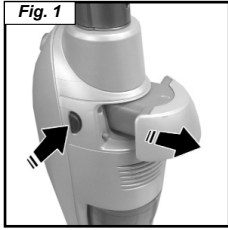



Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

LEGENDE

- 1) Poignée
- 2) Brosse à poils
- 3) Lance
- 4) Porte-accessoires
- 5) Touche de décrochage accessoires
- 6) Interrupteur ON/OFF
- 7) Batterie
- 8) Touche de décrochage batterie
- 9) Poignée
- 10) Corps aspirateur
- 11) Bac de récupération saleté
- 11a) Touche de décrochage bac
- 11b) Filtre
- 11c) Boîtier filtre
- 12) Brosse Motorisée
- 13) Chargeur de batterie
- 13a) Voyant ON (vert)
- 13b) Voyant de charge (rouge)

CE Cet appareil est conforme a la directive 2004/108/CE (CEM) et a la directive 2006/95/CE (basse tension)

La Société POLTI se réserve le droit d'introduire toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.
- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée conformément aux lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la terre.
- Éteignez toujours l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau électrique.
- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil, débranchez la prise électrique. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.
- Avant d'effectuer tout type d'entretien, assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais retirez la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagés.
- N'utilisez pas de rallonges électriques non autorisées par le fabricant car elles pourraient provoquer des dommages ou incendies.
- Pour remplacer le câble d'alimentation, contactez un SAV agréé.
- Ne touchez jamais l'appareil si vous avez les mains ou les pieds mouillés quand la fiche est branchée.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des lieux présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas le produit en présence de substances toxiques.
- Conservez l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de fourneaux allumés, radiateurs électriques ou toute autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes ne connaissant pas le fonctionnement de l'appareil utiliser cet appareil.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches et évitez d'utiliser des objets pointus tels que stylos, etc.
- Posez toujours l'appareil sur des surfaces stables.
- En cas de chute et en présence de signes de dommages, évitez d'utiliser l'appareil et remettez-le à un SAV.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l'appareil, n'essayez jamais de le démonter mais adressez-vous à un SAV Agréé.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, en cas de réparation ou de remplacement d'accessoires, utilisez exclusivement des pièces détachées et des accessoires d'origine.
- Il est conseillé de n'utiliser que des produits d'origine Polti car ceux d'autres marques pourraient ne pas convenir à l'appareil Polti et l'abîmer.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ni par celles n'ayant pas l'expérience et les connaissances voulues ou qui n'ont pas reçu les instructions nécessaires sur son emploi correct, à moins d'être surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de chute, dommages visibles ou pertes.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après

vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Tous les matériaux d'emballage (boîtes en carton, sacs et housses en plastique, etc.) sont potentiellement dangereux et doivent être tenus à l'écart des enfants.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil.
- Ne pas utiliser de batteries non approuvées par le fabricant.
- Faire attention à la polarité de la batterie, les symboles « + » et « - » sont imprimés sur la batterie.
- Éliminer la batterie dans les centres de collecte autorisés.
- Si le produit reste inutilisé pendant longtemps, ne pas laisser la batterie dans l'appareil ou dans le chargeur de batterie.
- Le chargeur de batterie est projeté pour être utilisé exclusivement avec les batteries de ce produit.
- Si la batterie perd du liquide, éteindre l'appareil, utiliser des gants pour retirer la batterie, en évitant de toucher le liquide. Nettoyer l'appareil et utiliser une batterie neuve.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

Cet appareil est conçu pour un usage domestique comme aspirateur de solides, conformément aux descriptions et instructions fournies dans le présent manuel. Nous vous prions de lire attentivement ces instructions et de les conserver, car elles pourraient vous être utiles par la suite.

POLTI S.p.A. et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour tout accident dû à une utilisation de l'appareil qui ne correspond pas aux conditions d'emploi énoncées ci-dessus.

ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE): informations aux utilisateurs

Ce produit est conforme à la Directive EU

2002/96/CE.



Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères.

L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé.

Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.

ELIMINATION DE LA BATTERIE

Les batteries fournies contiennent des substances nocives pour l'environnement.

Avant d'éliminer l'appareil, retirez les batteries, évitez de les jeter avec les ordures ménagères, remettez-les à un centre de collecte officiel.

Les batteries NiMH peuvent exploser si elles sont exposées à des températures élevées ou jetées dans le feu.

Avant d'éliminer la batterie, assurez-vous qu'elle est déchargée, en laissant l'appareil allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Retirez la batterie comme indiqué dans le manuel.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Placez le chargeur de batterie dans un endroit sec et ventilé.

- Retirez la batterie du corps aspirateur (10) en appuyant sur la touche de décrochage batterie (8) (fig. 1).
- Insérez la fiche du câble d'alimentation du chargeur de batterie (13) dans une prise de courant adéquate : le voyant ON vert s'allumera (13a).
- Insérez la batterie (8) dans le chargeur (13)

(fig. 2) : le voyant de charge batterie rouge (13b) s'allumera et clignotera pour indiquer que la batterie se recharge.

N.B. : la première fois, chargez la batterie pendant au moins 15 heures avant d'utiliser l'appareil.

Les temps de charge de la batterie sont habituellement de 8 - 10 heures.

Après avoir utilisé l'appareil, attendre que la batterie se soit refroidie avant de la charger.

- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge (13b) ne clignote plus.

N.B. : Pour un usage quotidien, il faut toujours laisser le chargeur connecté et charger la batterie après chaque emploi du balai de manière à ce que l'appareil soit toujours prêt et chargé.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant de longues périodes, débranchez le chargeur de batterie pour éviter les gaspillages d'énergie.

Il est normal que le chargeur devienne chaud pendant la charge.

La batterie est considérée comme un composant qui s'use facilement et est garantie pendant une période de 6 mois à compter de la date d'achat.

MONTAGE DU BALAI

- Insérez la batterie (7) dans son logement sur le corps aspirateur (10), en appuyant jusqu'au déclic (fig. 3).
- Branchez la brosse motorisée (12) au corps aspirateur (10) comme indiqué sur la fig. 4, en prenant soin de faire coïncider les 2 contacts présents sur la brosse avec les deux trous situés sur le corps de l'aspirateur. Appuyez sur les deux parties jusqu'à ce que la brosse s'enclenche.
- Fixez la poignée (1) au corps aspirateur (10) (fig. 5), en les faisant coïncider jusqu'au déclic.
- Il est possible de fixer le porte-accessoires (4) à la poignée (1) en l'accrochant au niveau de son logement présent sur la poignée (fig. 6).

UTILISATION

- Allumez l'appareil avec l'interrupteur ON/OFF (6). L'appareil commencera à aspirer et simultanément la brosse motorisée (12) se mettra en marche en faisant tourner les poils.

L'aspiration et la rotation des poils confèrent à l'appareil une excellente puissance d'aspiration.

Toute la saleté aspirée est recueillie dans le bac de récupération saleté (11).

Pour maintenir un rendement élevé de l'appareil, videz le bac de récupération saleté après chaque utilisation (11).

Pour vider le bac de récupération saleté, suivez les instructions contenues au paragraphe "vidage et nettoyage du bac de récupération saleté (11)".

L'appareil peut également être utilisé comme un aspirateur portable, en saisissant le corps de l'aspirateur (10) avec la poignée (9).

Pour utiliser au mieux l'appareil, suivez les instructions ci-dessous :

- Séparez la poignée (1) et la brosse motorisée (12), en enfonceant les touches de décrochage accessoires (5) (fig. 7).
- Insérez la lance (2) dans l'entrée du corps aspirateur (10) (fig. 8).

Il est également possible de brancher la petite brosse (3) à poils à la lance comme indiqué sur la fig. 8.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN

- **Avant d'effectuer toute opération d'entretien, il est nécessaire de débrancher la prise d'alimentation secteur.**
- Pour nettoyer la coque plastique de l'appareil, nous vous recommandons l'utilisation d'un chiffon humide. Éviter l'usage de solvants ou produits détergents qui pourrait endommager la surface plastique.

ENTRETIEN**VIDAGE ET NETTOYAGE DU BAC DE RÉCUPÉRATION SALETÉ (11)**

- Retirez le bac de récupération saleté (11) en enfonçant la touche de décrochage (11a) (fig. 9).
- Séparez le filtre (11b) du bac (fig. 10).
- Séparez le filtre (11b) du boîtier filtre (11c), en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (open) et en le tirant pour l'extraire (fig. 11).
- Rincez sous l'eau courante le filtre (11b) et le boîtier filtre (11c).

Une fois le filtre lavé, agitez-le délicatement de manière à éliminer toute trace de saleté et d'eau.

N.B. : laissez sécher naturellement le filtre, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Il est conseillé d'attendre 24 heures avant de replacer le filtre à l'intérieur de l'appareil.

- Si le filtre est déchiré, remplacez-le.
- Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 6 mois. Toute défaillance du produit due au non-remplacement du filtre ne sera pas couverte par la garantie.
- Remontez le filtre (11b) à l'intérieur du boîtier (11c) et fixez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (close).
- Remettez le tout dans le bac de récupération saleté.
- Repositionnez le bac de récupération saleté (11) sur le corps aspirateur (10), en l'encastant d'abord dans la partie supérieure puis en le bloquant dans la partie inférieure jusqu'à entendre un déclic (fig.12).

NETTOYAGE DE LA BROSSÉ MOTORISÉE (12)

Si la brosse est très sale, vous pouvez nettoyer l'intérieur.

Pour le nettoyage de la brosse motorisée (12), procédez comme décrit ci-dessous :

- Séparez la brosse (12) du corps aspirateur (10), en enfonçant la touche de décrochage accessoires (5) (fig. 7).
- Renversez la brosse, dévissez la vis et retirez le couvercle indiqué sur la fig. 13.
- Retirez la brosse cylindrique en enlevant la courroie (fig. 14).
- Nettoyez la brosse cylindrique en veillant à éliminer toute trace de saleté.
- Remettez en place l'ensemble et refermez la brosse en suivant la procédure inverse à la procédure décrite précédemment.

CINDERELLA TRIO

IDENTIFICATION DES PROBLEMES

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	La batterie n'est pas insérée	Insérer la batterie
	La batterie est déchargée	Charger la batterie
La brosse ne fonctionne pas	La brosse n'est pas raccordée correctement.	Vérifier et fixer correctement la brosse.
	Quelque chose obstrue la rotation des poils de la brosse.	Nettoyer l'intérieur de la brosse comme indiqué au paragraphe entretien.
Les voyants ON (13a) du chargeur de batterie ne s'allument pas	Le câble est débranché.	Brancher la fiche du câble sur une prise de courant appropriée.
Le voyant de charge (13b) ne s'allume pas.	La batterie n'est pas présente	Insérer la batterie
	La batterie n'est pas insérée correctement	Insérer correctement la batterie.