

# POLTI Vaporella®

## MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION MANUAL  
MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REGISTRA IL TUO PRODOTTO  
REGISTER YOUR PRODUCT  
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT  
REGISTRA TU PRODUCTO  
GERÄTREGISTRIERUNG  
REGISTE O SEU PRODUTO  
[www.polti.com](http://www.polti.com)

**POLTI VAPORELLA VERTICAL STYLER GSM20**



**BASE**  
BASE  
BASE  
BASE  
BASIS  
BASE



**SPAZZOLA SETOLATA**  
FABRIC BRUSH WITH BRISTLES  
BROSSE À PICOTS EN SOIE  
CEPILLO CON CERDAS  
BORSTENBÜRSTE  
ESCOVA COM CERDAS






**ACCESSORIO PER TESSUTI DELICATI**  
ACCESSORY FOR DELICATE CLOTHES  
ACCESSOIRE POUR TISSU DÉLICATS  
ACCESSORIO PARA TEJIDOS DELICADOS  
ZUBEHÖR FÜR EMPFINDLICHE STOFFE  
ACCESSORIO PARA TECIDOS DELICADOS



**POCHETTE DA VIAGGIO**  
TRAVEL BAG  
SAC DE TRANSPORT  
BOLSA DE VIAJE  
REISETASCHE  
BOLSA DE VIAGEM



**CARAFFA**  
PITCHER  
CARAFE  
JARRA  
NACHFÜLLBEHÄLTER  
JARRA

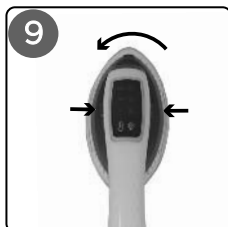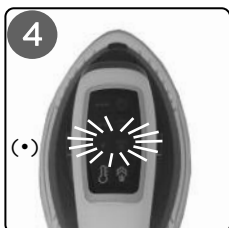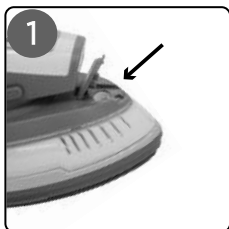

# BENVENUTO NEL MONDO DI POLTI VAPORELLA

LA LINEA POLTI VAPORELLA VERTICAL STYLER  
È LA SOLUZIONE RAPIDA PER AVERE CAPI SEMPRE  
FRESCHI E SENZA PIEGHE



## ACCESSORI PER TUTTE LE ESIGENZE

Visitando il nostro sito [www.polti.com](http://www.polti.com) e nei migliori negozi di elettrodomestici troverai una vasta gamma di accessori per potenziare le prestazioni e la praticità d'uso del tuo apparecchio e rendere ancora più semplici e veloci le faccende domestiche.

Se il codice dell'accessorio che desideri acquistare non è presente in questo manuale, ti invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti per avere maggiori informazioni.



## REGISTRA IL TUO PRODOTTO

Collegati al sito [www.polti.com](http://www.polti.com) o chiama il Servizio Clienti Polti e registra il tuo prodotto. Potrai approfittare, nei paesi aderenti, di una speciale offerta di benvenuto e restare sempre aggiornato sulle ultime novità Polti, nonché acquistare gli accessori e il materiale di consumo.

Per registrare il tuo prodotto è necessario inserire, oltre ai dati personali, il numero di matricola (SN) che troverai sull'etichetta argentata sulla scatola e sotto l'apparecchio.

Per risparmiare tempo ed avere sempre a portata di mano il numero di matricola, riportalo nell'apposito spazio previsto sul retro di copertina di questo manuale.



## CANALE UFFICIALE YOUTUBE

Vuoi saperne di più? Visita il nostro canale ufficiale: [www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa).


Ti mostreremo l'efficacia della forza naturale ed ecologica del vapore sia nello stiro che nelle operazioni di pulizia, attraverso tantissimi video di Polti Vaporella e di tutti gli altri prodotti del mondo Polti.


Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nostri contenuti video!

**ATTENZIONE:** Le avvertenze di sicurezza sono riportate esclusivamente su questo manuale.

# AVVERTENZE DI SICUREZZA

## IMPORTANTI PRECAUZIONI D'USO


 **ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE, E SULL'APPARECCHIO.**



Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio. L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni.

Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

### SIMBOLI DI SICUREZZA:

 **ATTENZIONE: Alta temperatura. Pericolo di scottatura!**  
Se indicato sul prodotto non toccare le parti in quanto calde.

 **ATTENZIONE: Vapore. Pericolo di scottatura!**

Questo apparecchio raggiunge temperature elevate. Se utilizzato in modo scorretto potrebbe provocare scottature.

- Non effettuare mai operazioni di smontaggio e manutenzione se non limitatamente a quelle riportate nelle presenti avvertenze. In caso di guasto o malfunzionamento non effettuare operazioni di riparazione autonomamente. Se si effettuano operazioni errate e non consentite si corre il rischio di incidenti. Utilizzare solo ricambi e accessori originali Polti. Contattare sempre i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere

o se vi sono segni di danni visibili o se perde acqua.

- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima che il serbatoio / caldaia sia riempito e durante la pulizia.
- Per effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia assicurarsi di aver spento l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore e di averlo scollegato dalla rete elettrica da almeno 2 ore.
- L'apparecchio non deve rimanere incustodito se collegato alla rete elettrica.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla compressione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata di minori di 8 anni quando l'apparecchio è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere tutti i componenti dell'imballo lontano dalla portata dei bambini, non sono un giocattolo. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini: pericolo di soffocamento.
- Questo apparecchio è destinato per il solo ed esclusivo uso domestico interno.

**Per ridurre il rischio di incidenti quali incendi, elettrocuzione, infortuni, scottature sia durante l'uso che durante le operazioni di preparazione, manutenzione e rimessaggio attenersi sempre alle precauzioni fondamentali elencate nel presente manuale.**

## RISCHI CONNESSI ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELETTROCUZIONE

- L'impianto di terra e l'interruttore differenziale ad alta sensibilità "Salvavita", completo di protezione magnetotermica

del vostro impianto domestico, sono garanzia di sicurezza nell'uso degli apparecchi elettrici.

Per la vostra sicurezza controllare quindi che l'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio sia realizzato in conformità alle leggi vigenti.

- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica se la tensione (voltaggio) non corrisponde a quella del circuito elettrico domestico in uso.
- Non sovraccaricare prese di corrente con spine doppie e/o riduttori. Collegare unicamente il prodotto a singole prese di corrente compatibili con la spina in dotazione.
- Prolunghe elettriche non opportunamente dimensionate e non a norma di legge sono potenzialmente causa di surriscaldamento con possibili conseguenze di corto circuito, incendio, interruzione di energia e danneggiamento dell'impianto. Utilizzare esclusivamente prolunghe certificate e opportunamente dimensionate che supportino 16A e con impianto di messa a terra.
- Spegnerne sempre l'apparecchio prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Per scollegare la spina dalla presa della corrente non tirare dal cavo di alimentazione, ma estrarre impugnando la spina per evitare danni alla presa e al cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente nel caso l'apparecchio non sia in funzione e prima di qualsiasi operazione di preparazione, manutenzione e pulizia.
- Svolgere completamente il cavo prima di collegarlo alla rete elettrica e prima dell'uso. Utilizzare il prodotto sempre con il cavo completamente svolto.
- Non tirare o stratonare il cavo, né sottoporlo a tensioni (torsioni, schiacciature, stirature, tagli). Tenere il cavo lontano da superfici e parti calde e/o affilate. Evitare che il cavo venga a contatto con la testina metallica calda. Evitare che il cavo venga schiacciati da porte, sportelli. Non tendere il cavo e il tubo vapore su spigoli tirandoli. Evitare che il cavo e il tubo vapore vengano calpestati. Non passare sopra al cavo. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'ap-

- parecchio in particolare se l'apparecchio è caldo.
- Non sostituire la spina del cavo di alimentazione.
  - Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Non utilizzare il prodotto con il cavo danneggiato.
  - Non toccare né usare l'apparecchio se si è a piedi scalzi e/o con corpo o piedi bagnati.
  - Non utilizzare l'apparecchio vicino a recipienti pieni d'acqua come ad esempio lavandini, vasche da bagno, piscine.
  - Non immergere l'apparecchio compreso cavo e spina in acqua o altri liquidi.
  - Il vapore non deve essere diretto verso apparecchiature contenenti componenti elettrici e/o elettronici.

### RISCHI CONNESSI ALL'USO DEL PRODOTTO - LESIONI / SCOTTATURE

- Il prodotto non va utilizzato in luoghi dove sussiste pericolo di esplosioni e dove sono presenti sostanze tossiche.
- Non versare nel serbatoio sostanze tossiche, acidi, solventi, detersivi, sostanze corrosive e/o liquidi esplosivi, profumi, acqua profumata.
- Versare nel serbatoio e in caldaia esclusivamente l'acqua o la miscela di acqua indicata nel capitolo "Quale acqua utilizzare".
- Prima dell'utilizzo riempire il serbatoio con acqua e durante l'uso verificare il livello d'acqua.
- Non dirigere il getto di vapore su sostanze tossiche, acidi, solventi, detersivi, sostanze corrosive. Il trattamento e la rimozione di sostanze pericolose deve avvenire secondo le indicazioni dei produttori di tali sostanze.
- Non dirigere il getto di vapore su polveri e liquidi esplosivi, idrocarburi, oggetti in fiamme e/o incandescenti.
- Non dirigere il getto di vapore sull'apparecchio.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore come camini, stufe, forni.

- Non ostruire le aperture e le griglie poste sul prodotto.
- Non dirigere il getto di vapore su qualsiasi parte del corpo di persone e animali.
- Non dirigere il getto di vapore e non indirizzare la testina metallica su abiti indossati.
- Panni e stracci e tessuti su cui è stata fatta una profonda vaporizzazione raggiungono temperature molto alte superiori a 100°C. Porre attenzione quando li si maneggia.
- Durante l'uso mantenere il prodotto in posizione orizzontale e su superfici stabili.
- Non inserire alcun oggetto nei fori di uscita vapore.
- Non posizionare la testina metallica su qualsiasi superficie o sopra il cavo di alimentazione quando è calda.
- Vaporizzare solo con movimento verticale. Non vaporizzare in posizione orizzontale o capovolta: potrebbe uscire acqua calda.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non trascinare l'apparecchio, ma spostarlo utilizzando l'apposita maniglia.
- Prima di svuotare l'acqua rimanente sotto il serbatoio dell'acqua, spegnere l'apparecchio e attendere almeno 5 minuti in modo che l'unità si raffreddi.
- Attendere il completo raffreddamento del prodotto prima di riporlo dopo l'uso.



## USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Polti Vaporella Vertical Styler è destinata all'uso domestico come stiratrice verticale secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle; in caso di smarrimento è possibile consultare e/o scaricare questo manuale dal sito web [www.polti.com](http://www.polti.com).

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche estetiche, tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi collaudi. Pertanto Polti Vaporella Vertical Styler può contenere già dell'acqua residua nel serbatoio.

L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni altro uso può danneggiare l'apparecchio e invalidare la garanzia.

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi della direttiva Europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici, non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnarlo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale. Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2011/65/UE.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure, secondo quanto previsto dalla normativa del Paese, consegnare ai distributori l'apparecchio dismesso all'atto d'acquisto di un apparecchio nuovo equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## QUALE ACQUA UTILIZZARE

Polti Vaporella Vertical Styler è stata progettata per funzionare con acqua di rubinetto con una durezza media compresa tra 8° e 20° f. Se l'acqua di rubinetto contiene molto calcare non utilizzare esclusivamente acqua demineralizzata pura ma una miscela composta al 50% di acqua di rubinetto e 50% di acqua demineralizzata reperibile in commercio.

**Avviso: informarsi sulla durezza dell'acqua presso l'ufficio tecnico comunale oppure l'ente di erogazione idrica locale.**

Non utilizzare acqua distillata, acqua demineralizzata non diluita, acqua piovana o acqua contenente additivi (come ad esempio amido, profumo), acqua profumata o acqua prodotta da altri elettrodomestici, da addolcitori e caraffe filtranti.

Non introdurre sostanze chimiche, naturali, detergenti, disincrostanti, ecc..

## 1. PREPARAZIONE ALL'USO

1.1 Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio, verificando il contenuto e l'integrità del prodotto.

1.2 Riempire il serbatoio fino al livello MAX (1) con la caraffa in dotazione.

1.3 Posizionare l'apparecchio sulla base in dotazione (2).

1.4 Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente idonea (3), con collegamento a terra. L'indicatore posto sull'impugnatura lampeggia alla temperatura più bassa • (4).

## 2. REGOLAZIONE TEMPERATURA / VAPORE


Polti Vaporella Vertical Styler è il prodotto ideale per rinfrescare i tessuti, rimuovere le pieghe ed eliminare gli odori anche dai tessuti di casa. Prima di trattare un capo è sempre necessario consultare le indicazioni sull'etichetta dello stesso.

Selezionare in base alla tabella seguente il livello di temperatura più opportuno per il tessuto che si vuole stirare e rinfrescare:


SINTETICO / VELLUTO •
SETA / LANA ••
COTONE / LINO •••

In caso di tessuti molto delicati mantenere la piastra non a diretto contatto con il capo da trattare.

Per i tessuti più delicati è possibile agganciare alla piastra la spazzola senza setole (8), permettendo di "sfiorare" i tessuti.

Per selezionare la temperatura, premere ripetutamente l'icona  come indicato in figura (5) fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

Premendo per circa 4 secondi l'icona (termometro) l'apparecchio si spegne.

Per regolare il vapore, premere l'icona  come indicato in figura (6).

I livelli sono 3, regolabili in base all'esigenze e alla tipologia del tessuto.

Per ottenere una stiratura ottimale il livello di vapore è strettamente collegato alla temperatura della piastra. Non è possibile erogare vapore alla temperatura più bassa •.

### 3. UTILIZZO

3.1 Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito.

3.2 Regolare la temperatura e l'emissione di vapore in base alle proprie esigenze come da capitolo 2.

3.3 Un triplice segnale acustico indica che la temperatura è stata raggiunta.

3.4 È quindi possibile iniziare a trattare i tessuti. L'impugnatura ha un sensore capacitivo di funzionamento: l'erogazione del vapore si aziona nel momento in cui il prodotto viene impugnato.



3.5 Per rimuovere le pieghe sui tessuti da trattare passare la piastra sul tessuto; per facilitare l'operazione si consiglia di tendere il tessuto nella direzione opposta.

3.6 Per ravvivare i tessuti più pesanti è possibile agganciare alla piastra la spazzola setolata (7). Le setole aprono le fibre dei tessuti più resistenti (come giacche, cappotti e tessili), permettendo al vapore di agire in profondità in modo da distenderle.

3.7 Per i tessuti più delicati è possibile agganciare alla piastra la spazzola senza setole (8), permettendo di "sfiorare" i tessuti.

È possibile ruotare la piastra in orizzontale premendo i due tasti laterali (9). Per riportarla in posizione verticale premere nuovamente i due tasti e ruotare la piastra (10).

### 4. FUNZIONE AUTO SPEGNIMENTO

Dopo circa 3 minuti di inutilizzo l'apparecchio emette un segnale acustico ed entra in modalità stand-by (i led sul display lampeggiano). È possibile riattivarlo impugnando o premendo le icone  - .

### 5. MANCANZA ACQUA

Quando il prodotto non eroga più vapore, l'acqua nel serbatoio è esaurita.

Per riprendere le operazioni basta riempire il serbatoio come descritto nel capitolo 1.

### 6. MANUTENZIONE GENERALE

Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica assicurandosi che il prodotto si sia raffreddato.

Per la pulizia esterna dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un panno umido.

Non utilizzare detergenti di alcun tipo.

### 7. RIMESSAGGIO

7.1 Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

7.2 Posizionarlo sull'apposita base in dotazione.

7.3 Attendere il completo raffreddamento del prodotto prima di riporlo.

7.4 Svuotare il serbatoio acqua.

## 8. RISOLUZIONE INCONVENIENTI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Non esce vapore e l'indicatore di funzionamento non è illuminato.	Mancanza di tensione.	Controllare che l'apparecchio sia stato collegato correttamente come indicato nel Capitolo 1.
Non esce vapore e l'indicatore di funzionamento è illuminato.	Mancanza d'acqua nel serbatoio. Indicatore temperatura su •	Inserire l'acqua nel serbatoio come indicato nel capitolo 1. Aumentare la temperatura.
In caso i problemi riscontrati persistano o non siano presenti nella tabella, rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Polti ( <a href="http://www.polti.com">www.polti.com</a> per la lista aggiornata) oppure al Servizio Clienti.		

## GARANZIA

Questo apparecchio è riservato a un uso esclusivamente domestico e casalingo, è garantito per due anni dalla data di acquisto per difetti di conformità presenti al momento della consegna dei beni; la data di acquisto deve essere comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal venditore.

In caso di riparazione, l'apparecchio dovrà essere accompagnato dal documento fiscale che ne attesti l'acquisto.

La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti che derivano al consumatore dalla Direttiva Europea 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo, diritti che il consumatore deve far valere nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia è valida nei Paesi che recepiscono la direttiva Europea 99/44/CE. Per gli altri Paesi, valgono le normative locali in tema di garanzia.

### COSA COPRE LA GARANZIA

Nel periodo di garanzia, Polti garantisce la riparazione gratuita e, quindi, senza alcun onere per il cliente sia per la manodopera che per il materiale, del prodotto che presenti un difetto di fabbricazione o vizio di origine.

In caso di difetti non riparabili Polti può offrire al Cliente la sostituzione gratuita del prodotto.

Per ottenere l'intervento in garanzia il consumatore si dovrà rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti munito di idoneo documento di acquisto rilasciato dal venditore ai fini fiscali comprovante la data di acquisto del prodotto. In assenza di documentazione comprovante l'acquisto del prodotto e la relativa data di acquisto, gli interventi verranno effettuati a pagamento. Conservare accuratamente il documento di acquisto per tutto il periodo di garanzia.

### COSA NON COPRE LA GARANZIA

- Ogni guasto o danno che non derivi da un difetto di fabbricazione.
- I guasti dovuti ad uso improprio e diverso da quello indicato nel libretto di istruzioni, parte integrante del contratto di vendita del prodotto.
- I guasti derivanti da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni).
- I danni causati dall'utilizzo di componenti non originali Polti, da riparazioni o alterazioni eseguite da personale o centro assistenza non autorizzato Polti.
- I danni causati dal cliente.
- Le parti (filtri, spazzole, guaine, batterie, ecc) danneggiate dal consumo (beni consumabili) o dalla normale usura.
- Eventuali danni dovuti dal calcare.
- Guasti derivanti da mancata manutenzione / pulizia secondo le istruzioni del produttore.
- Il montaggio di accessori non originali Polti, modificati o non adattati all'apparecchio.

L'utilizzo non appropriato e/o non conforme alle istruzioni per l'uso e a qualunque altra avvertenza, disposizione contenuta nel presente manuale, invalida la garanzia.

Polti declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare direttamente o indirettamente a persone, cose, animali dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni, riguardanti le avvertenze per l'uso e la manutenzione del prodotto.

**Per consultare l'elenco aggiornato dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti visitare il sito [www.polti.com](http://www.polti.com).**

## SERVIZIO CLIENTI

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle tue domande e fornirti tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti Polti, oppure puoi consultare il nostro sito [www.polti.com](http://www.polti.com): troverai tutte le informazioni necessarie.

**Numero Verde**  
**800 162 162**

# WELCOME TO THE WORLD OF Polti VAPORELLA

THE POLTI VAPORELLA VERTICAL STYLER LINE  
IS THE QUICK WAY TO KEEP GARMENTS FRESH  
AND WRINKLE-FREE



## ACCESSORIES FOR ALL NEEDS

Visiting our site [www.polti.co.uk](http://www.polti.co.uk) or any of the top household appliance stores, you will find a vast range of accessories to enhance the performance and convenience of your appliance and make household tasks even simpler.

If the accessory code you wish to buy is not listed in this manual, please contact our Customer Service team for more information.



## REGISTER YOUR PRODUCT

Visit our website [www.polti.co.uk](http://www.polti.co.uk) or call our Customer Services department to register your product. You can benefit from a special welcome offer, in participating countries, and keep up to date on all the latest Polti news, as well as buy accessories and consumables.

To register your product, in addition to your personal information, you must enter the serial number (SN) which you will find on the silver label, located on the box and underneath the appliance.

To save time and have your serial number to hand, write it in the space provided on the back cover of this manual.



## OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL

Want to know more? Visit our official channel:  
[www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa).


We'll show you the natural power and ecological effectiveness of steam both for ironing and for cleaning, through many videos of Polti Vaporella and of all other products in Polti's world.

Sign up to the official channel to keep yourself updated about our video contents!

**ATTENTION:** The safety warnings are only shown in this manual.

# SAFETY WARNINGS

## IMPORTANT PRECAUTIONS FOR USE

 **WARNING!** BEFORE USING THE APPLIANCE, CAREFULLY READ ALL THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL, AND ON THE APPLIANCE ITSELF.

Polti S.p.A. declines all liability for any accident deriving from any improper use of this appliance.

Correct use of the product is only as detailed in this instruction manual.

Any use which does not comply with these instructions will invalidate the warranty.

## SAFETY SYMBOLS:



**WARNING:** High temperature. Risk of scalding!

If shown on the product, do not touch as parts may be very hot.



**WARNING:** Steam.

Risk of scalding!

This appliance reaches very high temperatures. Incorrect use of the device can cause scalding.

- Never disassemble or carry out maintenance on the appliance apart from that indicated in this manual. In the event of a fault or malfunction, do not try to repair the appliance yourself. In the event of a heavy knock, fall, damage or fall into water, the appliance may no longer be safe to use. Incorrect use or a lack of respect for the instructions herein may lead to serious accidents. Only use Polti parts and accessories. Always contact Authorised Service Centres.
- Do not operate the product if it has fallen or been dropped

or if there are visible signs of damage or leaks.

- Remove the plug from the power socket before filling the tank/boiler and during cleaning.
- Before performing any maintenance or cleaning, make sure the power switch is in the OFF position and the appliance has been disconnected from the mains for at least 2 hours.
- The appliance must not be left unattended if plugged in to the mains.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and the power cable out of the reach of children under 8 years of age when the appliance is switched on or during the cooling phase.
- Keep all the parts of the packaging out of the reach of children; they are not toys. Keep the plastic bag out of the reach of children: danger of suffocation.
- This appliance is designed exclusively for indoor domestic use.

**In order to reduce the risk of accidents, including: fires, electrocution, personal injury and scalding, both during use and during preparation, maintenance and storage, always take the fundamental precautions listed in this manual.**

#### RISKS CONNECTED TO THE POWER SUPPLY-ELECTROCUTION

- The earthing system and highly sensitive residual-current circuit breaker, complete with magnetothermic cut-out for your domestic system, guarantee safe use of electrical appliances.

Therefore, for your own safety, check that the electrical system to which the appliance is connected complies with current laws.

- Do not connect the appliance to the mains if the voltage does not correspond with that of the domestic electrical circuit in use.
- Do not overload sockets with adaptors and/or transformers. Only connect the product to a single socket with current that is compatible with the plug supplied.
- Electrical extension leads that are unsuitable for the power rating or which are not compliant with law may overheat and possibly lead to short circuiting, fire, power outage or damage to the equipment. Only use extension leads which are certified, suitable for the power rating, supporting 16A and earthed.
- Always turn the appliance off before unplugging it.
- To remove the plug from the socket, do not pull the power cable, but hold the plug itself to avoid damage to the plug and the cable.
- Always unplug the appliance if it is not in use and before any preparation, maintenance or cleaning operation.
- Unwind the cord completely before plugging it into the mains and before use. Always use the product with the cord completely unwound.
- Do not pull, jerk or strain (twist, crush, iron, cut) the cord. Keep the cord away from hot and/or sharp surfaces and elements. Do not allow the cord to touch the hot metal steam head. Avoid closing the cord in doors or windows. Do not stretch the cord or steam hose around corners. Avoid stepping on the cord and steam hose. Do not pass over the cord with the appliance. Do not wind the power cord around the appliance, especially if the appliance is hot.
- Do not change the plug on the power cable.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's service technician or a similarly qualified person to prevent a hazard. Do not use the product if the cord is damaged.
- Do not touch or use the appliance barefoot and/or with wet body or feet.
- Do not use the appliance near containers full of water, e.g.



sinks, baths and swimming pools.

- Do not immerse the appliance, including the power cable and plug, in water or other liquids.
- Steam must not be directed towards equipment containing electric or electronic components.

### RISKS DURING USE OF THE PRODUCT - INJURIES/SCALDING

- The product should not be used in areas where there is a danger of explosions or in the presence of toxic substances.
- Do not pour toxic substances, acids, solvents, detergents, corrosive substances and/or explosive liquids, perfumes or scented water into the water tank.
- Only pour water or the water mix indicated in the section “Which water to use” into the tank.
- Fill the tank with fresh water before each use and check the water level during use.
- Do not aim the steam jet at toxic substances, acids, solvents, detergents or corrosive substances. Handling and removal of dangerous substances must be carried out according to the indications of the manufacturers of these substances.
- Do not aim the steam jet at explosive powders or liquids, hydrocarbons, flames and/or incandescent objects.
- Do not aim the steam jet at the appliance.
- Do not position the product near sources of heat such as fireplaces, stoves and ovens.
- Do not obstruct the openings and grills on the product.
- Do not attempt to use the steam jet on any part of a human or animal's body.
- Do not attempt to use the steam jet or the metal steam head on clothes while they are being worn.
- Cloths and fabrics which have been subjected to a deep steam reach very high temperatures, above 100°C. Take care when handling the appliance.
- Keep the product upright and on a stable surface while in use.
- Do not insert any object into the steam vents.
- Do not place the metal steam head on any surface or on the

power cord when it is hot.

- Make only vertical motions when steaming garments. Do not steam horizontally or upside down: hot water may come out of the appliance.
- Do not place the hot device on heat sensitive surfaces.
- Do not drag the device. Instead, use the special handle to move it.
- Before emptying the water tank, turn the appliance off and wait at least 5 minutes for it to cool down.
- Wait until the product has cooled down completely before storing after use.

## CORRECT USE OF THE PRODUCT

Polti Vaporella Vertical Styler is intended for domestic use as a vertical ironing system according to the descriptions and instructions contained in this manual. Please read these instructions carefully and keep them. If this manual is lost, it can be consulted and/or downloaded from the website [www.polti.co.uk](http://www.polti.co.uk).

POLTI S.p.A. reserves the right to make the aesthetic, technical and construction changes it deems necessary, without prior notice.


Before leaving our factory all our products are rigorously tested. Polti Vaporella Vertical Styler may already contain some residual water in the tank.

Correct use of the product is only as detailed in this instruction manual. Any other use may damage the appliance and invalidate the warranty.

## INFORMATION FOR USERS

Pursuant to European Directive 2012/19/EU, regarding electric and electronic appliances, this appliance must not be disposed of with domestic waste, but must be sent to an official collection facility. This appliance complies with EU Directive 2011/65/EU.



The crossed-out bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its useful lifespan, the product  must be disposed of separately from other waste. Therefore, at the end of its life, the user must hand over the appliance to an appropriate collection centre for electric and electronic waste or, according to the legislation in force in the country, leave the used appliance with the distributor when buying a new product to replace it. Proper separate waste collection to facilitate the subsequent recycling, treatment and environmentally compatible disposal of the appliance helps to prevent negative effects on the environment and human health, and promotes recycling of the materials the product is made of. Unlawful disposal by the owner may result in the application of the administrative sanctions envisaged by current legislation.

## WHICH WATER TO USE

Polti Vaporella Vertical Styler has been designed to function with medium-hardness tap water between 8°F and 20°F. If the tap water

is very hard, do not just use demineralised water but a mix composed of 50% tap water and 50% demineralised water which is widely available to purchase.

**Warning: check the hardness of the water at the technical office at your local council or the local water supplier.**

Do not use distilled water, undiluted demineralised water, rain water or water containing additives (e.g. starch, perfumes), scented water or water produced by other domestic appliances, by water softeners and filter jugs.

Do not add chemical, natural, detergent, or limescale removing substances, etc.

## 1. PREPARATION FOR USE

1.1 Remove the device from the packaging and check that the product is intact and all parts are present.

1.2 Fill the tank to the MAX (1) level with the pitcher provided.

1.3 Place the appliance on the base provided (2).

1.4 Insert the power plug into a suitable earthed socket (3). The indicator on the handle flashes at the lowest temperature • (4).

## 2. TEMPERATURE / STEAM ADJUSTMENT


Polti Vaporella Vertical Styler is ideal for refreshing fabrics, removing creases and eliminating orders, even from household textiles. Always check the instructions on a garment's tag before steaming.

Select the best temperature for the fabric type you wish to iron and refresh based on the following table:


SYNTHETIC / VELVET •
SILK / WOOL ••
COTTON / LINEN •••

For very delicate fabrics, keep the plate from touching the fabric directly.

For more delicate fabrics, attach the fabric brush without bristles (8) and "skim" the fabric.

To select the temperature, press the icon  repeatedly, as shown in Figure 5, until reaching the desired temperature.

Pressing the thermometer icon for approximately 4 seconds will turn the device off.

To adjust the steam, press the icon , as

shown in Figure 6.

There are 3 levels, adjustable to need and fabric type.

For the best results, the amount of steam is closely tied to the temperature of the plate. Steam cannot be produced at the lowest temperature \*.

### 3. USE

3.1 Be sure to follow the directions in Section 1.

3.2 Adjust the temperature and amount of steam based on your needs, as in Chapter 2.

3.3 A triple beep indicates the temperature has been reached.

3.4 You may now begin steaming the fabric. The handle has a sensor that produces steam when it is gripped.


3.5 To remove creases, pass the steam plate over the fabric. For easier operation, it is best to stretch the fabric in the opposite direction.

3.6 To revive heavier fabrics, attach the fabric brush to the steam plate (7). The bristles open the fibres of more resistant fabrics (like jackets, coats and textiles), allowing the steam to work deeper and stretch them.

3.7 For more delicate fabrics, attach the fabric brush without bristles (8) and “skim” the fabric.

The steam plate can be rotated horizontally by pressing the two side buttons (9). To place the steam plate back into the vertical position, press the buttons again and rotate (10).

### 4. AUTOMATIC SHUT-OFF

After about 3 minutes of inactivity, the device emits a sound and goes into stand-by mode. (the LED on the display will light up). Reactivate it by gripping the device or pressing the icon .

### 5. OUT OF WATER

If the device stops producing steam, the water in the tank has been used up.

Just refill the water tank, as described in Section 1, to begin steaming again.

### 6. GENERAL MAINTENANCE

Before carrying out any maintenance on the device, always unplug it from the power mains making sure that the product has cooled down before proceeding.

To clean the outside of the appliance, only use a damp cloth.

Do not use detergents of any type.

### 7. STORAGE

7.1 Disconnect the appliance from the mains.

7.2 Place it on the special base provided.

7.3 Wait for the appliance to cool down completely before storing it.

7.4 Empty the water tank.

## 8. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Steam is not coming out and the indicator light is not on.	No power.	Check that the appliance is connected properly as indicated in Section 1.
Steam is not coming out and the indicator light is on.	No water in the tank.  Temperature indicator on •	Add water to the tank as described in Section 1.  Increase the temperature.
If problems persist or are not listed above, please contact a Polti Authorised Service Centre ( <a href="http://www.polti.co.uk">www.polti.co.uk</a> for the updated list) or contact Customer Services.		

## WARRANTY

This appliance is for domestic use only and is guaranteed for two years from the date of purchase against any defects present at the time the goods are handed over; the date of purchase must be proven via a proof of purchase document valid for tax purposes and issued by the seller.

For repairs, the appliance must be accompanied by proof of purchase.

This warranty does not affect the consumer rights deriving from European Directive 99/44/EC as regards some aspects of sale and warranty of consumer goods, rights which the consumer should uphold with respect to the seller.

This warranty is valid in the countries which adhere to European Directive 99/44/EC. For other countries, local regulations on warranties apply.

### WHAT THE WARRANTY COVERS

During the warranty, Polti guarantees free repair of a product with a manufacturing or factory defect and, therefore, the client is not liable to pay for any work or materials.

In case of irreparable defects, Polti may replace the product free of charge.

To avail of the warranty, the customer should visit one of the Polti Authorised Service Centres with proof of purchase from the seller valid for tax purposes and bearing the date of purchase of the product. Without proof of purchase and the relative date of purchase, the work will be charged for. Store the proof of purchase document safely for the whole duration of the warranty.

### WHAT THE WARRANTY DOES NOT COVER

- Any fault or damage not deriving from a manufacturing defect.
- Any fault due to improper use or use other than that indicated in the instruction booklet, an integral part of the product sales contract.
- Any defect resulting from *force majeure* (fires, short circuits) or caused by third parties (tampering).
- Damage caused by the use of non-original Polti parts, and repairs or modifications performed by staff or service centres not authorised by Polti.
- Damage caused by the customer.
- Parts (filter, brush, hose, etc.) damaged by use (consumable goods) or normal wear and tear.
- Any damage caused by limescale.
- Defects resulting from lack of maintenance/cleaning according to the manufacturer's instructions.
- Assembly of non-original Polti accessories or those that have been modified or which are not suitable for the appliance.

Inappropriate use and/or use not compliant with the instructions for use and any other warnings or indications contained in this manual invalidates the warranty.

Polti takes no responsibility for any direct or indirect damage to people, objects or animals caused by non-compliance with the instructions indicated in this instruction booklet, regarding warnings for use and product maintenance.

**To see the up-to-date list of the Polti Authorised Service Centres, visit the website [www.polti.co.uk](http://www.polti.co.uk).**

# BIENVENUE DANS LE MONDE DE POLTI VAPORELLA

LA GAMME POLTI VAPORELLA VERTICAL STYLER  
EST UNE SOLUTION RAPIDE POUR RAFRAÎCHIR ET  
DÉFROISSER SES VÊTEMENTS



## DES ACCESSOIRES POUR TOUS LES BESOINS

Consultez notre site [www.polti.fr](http://www.polti.fr) ou rendez-vous dans un magasin d'électroménager bien assorti: vous y trouverez une vaste gamme d'accessoires qui augmenteront la performance et la facilité d'utilisation de votre appareil et vous faciliteront les tâches ménagères.

Si le code d'accessoire que vous souhaitez acheter n'est pas répertorié dans ce manuel, nous vous invitons à contacter notre service client pour plus d'informations.



## ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

Connectez-vous au site [www.polti.fr](http://www.polti.fr) et enregistrez votre produit. Vous bénéficierez, dans les pays adhérents, d'une offre spéciale de bienvenue, serez toujours informé des dernières nouveautés Polti et pourrez acheter les accessoires et les consommables. Pour enregistrer votre produit, vous devez renseigner, outre les données personnelles, le numéro de série (SN) figurant sur l'étiquette argentée située sur la boîte et sous l'appareil.

Pour gagner du temps et avoir votre numéro de série toujours à portée de main, notez-le dans l'espace prévu à cet effet sur le verso de la couverture du manuel.



## NOTRE CHAÎNE OFFICIELLE YOUTUBE

Voulez-vous en savoir plus ? Visitez notre chaîne officielle : [www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa). Nous allons vous démontrer le pouvoir naturel et l'efficacité écologique de la vapeur à la fois pour le repassage et le nettoyage, à travers de nombreuses vidéos de Polti Vaporella et des produits de l'univers Polti. Abonnez-vous au canal pour rester à jour sur nos contenus vidéo !

ATTENTION: Les consignes de sécurité sont mentionnées seulement sur ce manuel.

# AVERTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI IMPORTANTES



ATTENTION ! AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, LIRE LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS FIGURANT DANS CE MANUEL ET SUR L'APPAREIL.

Polti S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'accidents causés par une utilisation non conforme de cet appareil.

Le présent manuel décrit l'utilisation conforme du produit.

Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.

## SYMBOLES DE SÉCURITÉ :



ATTENTION : Température élevée. Danger de brûlure !

Si cela est indiqué sur le produit, ne pas toucher les parties qui sont chaudes.



ATTENTION : Vapeur.  
Danger de brûlure !

Cet appareil atteint des températures élevées. Une utilisation incorrecte de l'appareil peut provoquer des brûlures.

- N'effectuer que les opérations de démontage et d'entretien décrites dans les présentes instructions. En cas de panne ou de dysfonctionnement, ne pas effectuer de réparations soi-même. En cas de choc violent, chute, dommage et chute dans l'eau, l'appareil peut ne plus être sûr. En cas de manipulations erronées et non autorisées, il existe un risque d'accidents. Utiliser uniquement des pièces de rechange ou des accessoires d'origine Polti. Toujours contacter les SAV agréés.
- Ne pas utiliser le produit s'il est tombé, s'il présente des



- signes de dommages visibles ou s'il perd de l'eau.
- La fiche doit être débranchée de la prise avant de remplir le réservoir / la chaudière.
  - Avant d'effectuer une intervention de maintenance ou de nettoyage, éteindre l'appareil au niveau de l'interrupteur et le débrancher du secteur au moins 2 heures.
  - Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
  - Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ne pas laisser les enfants nettoyer et effectuer l'entretien de l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
  - Mettre l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil est allumé ou en phase de refroidissement.
  - Conserver tous les composants de l'emballage hors de la portée des enfants : ce ne sont pas des jouets. Conserver le sachet en plastique hors de la portée des enfants: risque d'étouffement.
  - Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur. **Pour réduire le risque d'accidents tels que les incendies, l'électrocution, les accidents et les brûlures aussi bien durant l'utilisation que durant les opérations de préparation, entretien et rangement, toujours suivre les précautions élémentaires énumérées dans le présent manuel.**

### RISQUES LIÉS À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉLECTROCUTION

- Le système de mise à la terre et l'interrupteur à courant différentiel résiduel de sécurité, avec une protection magnéto-thermique de l'installation domestique, permettent

une utilisation en toute sécurité des appareils électriques.

Pour garantir la sécurité, contrôler que l'installation électrique à laquelle est raccordé l'appareil est réalisée conformément aux lois en vigueur.

- Ne pas raccorder l'appareil au secteur si la tension ne correspond pas à celle du circuit électrique domestique.
- Ne pas surcharger les prises électriques avec des fiches doubles et/ou des adaptateurs. Raccorder le produit uniquement à des prises de courant individuelles compatibles avec la fiche fournie.
- Ne pas utiliser de rallonges de taille non appropriée et non conforme à la loi car elles pourraient générer une surchauffe et par là un court-circuit, un incendie, une panne de courant et des dommages au système. Utiliser uniquement des rallonges certifiées et correctement dimensionnées pour supporter la puissance de 16 A et raccordées à la prise de terre.
- Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher du secteur.
- Pour débrancher la fiche de la prise de courant, ne pas tirer sur le câble ; saisir la fiche pour éviter d'endommager la prise et le câble.
- Toujours débrancher la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant toute opération de préparation, entretien et nettoyage.
- Dérouler complètement le câble avant de le brancher sur le secteur et avant d'utiliser le produit. Toujours utiliser le produit avec le câble complètement déroulé.
- Ne pas tirer ni secouer le câble et ne pas le soumettre à des tensions (torsions, écrasements, étirements, coupures). Éloigner le câble de toute surface et partie chaude et/ou tranchante. Veiller à ce que le câble n'entre pas en contact avec la tête métallique chaude. Veiller à ce que le câble ne soit pas écrasé par des portes ou portails. Ne pas tendre le câble et le tube vapeur sur des arêtes. Veiller à ce que le câble et le tube vapeur ne soient pas piétinés. Ne pas passer sur le câble. Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'ap-

pareil, surtout si l'appareil est chaud.

- Ne pas remplacer la fiche du câble d'alimentation.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger. Ne pas utiliser le produit si le câble est endommagé.
- Ne pas toucher ni utiliser l'appareil pieds nus et/ou avec le corps ou les pieds mouillés.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de récipients remplis d'eau comme les éviers, les baignoires, les piscines.
- Ne pas plonger l'appareil avec le câble et la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas diriger la vapeur vers des équipements comportant des composants électriques et/ou électroniques.

## RISQUES LIÉS À L'UTILISATION DU PRODUIT - BLESSURES / BRÛLURES

- Ne pas utiliser le produit dans des endroits présentant un risque d'explosion et où des substances toxiques sont présentes.
- Éviter de verser dans le réservoir des substances toxiques, acides, solvants, nettoyeurs, produits corrosifs et/ou liquides explosifs, parfums, eau parfumée.
- Verser dans le réservoir et dans la chaudière uniquement de l'eau ou le mélange d'eau indiqué dans le chapitre « Quelle eau utiliser ».
- Avant d'utiliser le produit, remplir le réservoir d'eau et vérifier le niveau d'eau pendant l'utilisation.
- Ne pas diriger le jet de vapeur sur des substances toxiques, acides, solvants, nettoyeurs ou des substances corrosives. Le traitement et l'élimination des substances dangereuses doivent être effectués conformément aux instructions des fabricants de ces substances.
- Ne pas diriger le jet de vapeur sur des poudres et liquides explosifs, hydrocarbures, objets en flammes et/ou incandescents.
- Ne pas diriger le jet de vapeur sur l'appareil.

- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur telles que cheminées, poêles et fours.
- Ne pas obstruer les orifices et les grilles situés sur le produit.
- Ne pas diriger le jet de vapeur sur une partie du corps de personnes et d'animaux.
- Ne pas diriger le jet de vapeur ni la tête métallique sur les vêtements que l'on porte.
- Les chiffons, torchons et tissus sur lesquels une quantité de vapeur a été libérée atteignent des températures largement supérieures à 100 °C. Faire attention quand vous le portez.
- Durant l'utilisation, maintenir le produit à l'horizontale et sur une surface stable.
- N'insérer aucun objet dans les trous de sortie de la vapeur.
- Ne pas placer la tête métallique sur une surface ou sur le câble d'alimentation quand elle est chaude.
- Vaporiser uniquement avec un mouvement vertical. Ne pas vaporiser avec la tête en position horizontale ou retournée : de l'eau chaude pourrait sortir.
- Ne pas poser l'appareil chaud sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- Ne pas déplacer l'appareil en le traînant, mais utiliser la poignée adéquate.
- Avant de vider l'eau restante sous le réservoir d'eau, éteindre l'appareil et attendre au moins 5 minutes que l'appareil refroidisse.
- Attendre que le produit ait complètement refroidi avant de le ranger après utilisation.

## UTILISATION CORRECTE DU PRODUIT

Polti Vaporella Vertical Styler est un produit destiné à un usage domestique pour le repassage vertical, conformément aux descriptions et aux instructions contenues dans le présent manuel. Lire attentivement et conserver ces instructions; en cas de perte, consulter et/ou télécharger ce manuel sur le site Internet [www.polti.fr](http://www.polti.fr)

POLTI S.p.A. se réserve le droit d'introduire toutes modifications esthétiques, techniques et constructives qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

Avant de quitter l'usine, tous nos produits sont rigoureusement testés. Par conséquent, le réservoir de Polti Vaporella Vertical Styler peut contenir de l'eau résiduelle.

Le présent manuel décrit l'utilisation conforme du produit. Toute autre utilisation peut endommager l'appareil et annuler la garantie.

## INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

Conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE en matière d'équipements électriques et électroniques, ne pas éliminer l'appareil avec les ordures ménagères ; le remettre à un centre de collecte officiel. Ce produit est conforme à la Directive EU 2011/65/UE.



Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé séparément lorsqu'il n'est plus utilisable, et non pas avec les ordures ménagères. Par conséquent, l'utilisateur devra remettre l'appareil à la fin de sa durée de vie aux centres de collecte des déchets électriques et électroniques, ou, selon la législation en vigueur dans le Pays, remettre l'appareil aux distributeurs lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. L'élimination non conforme du produit par le propriétaire entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

## QUELLE EAU UTILISER DANS LA CHAUDIÈRE

Polti Vaporella Vertical Styler a été conçu pour fonctionner avec de l'eau du robinet d'une dureté moyenne comprise entre 8 ° et 20 °f. Si l'eau du robinet contient beaucoup de calcaire, ne pas utiliser uniquement de l'eau déminéralisée pure, mais un mélange de 50 % d'eau du robinet et 50 % d'eau déminéralisée disponible dans le commerce.

**Avertissement : se renseigner sur la dureté de l'eau auprès du bureau technique municipal ou du service des eaux.**

N'utiliser ni eau distillée, ni eau déminéralisée non diluée, ni eau de pluie ou eau contenant des adjuvants (comme, à titre d'exemple, de l'amidon ou du parfum), ni eau parfumée ou eau produite par d'autres appareils électroménagers, des adoucisseurs ou des carafes filtrantes.

Ne pas introduire de substances chimiques, naturelles, détergentes, décapantes, etc.

## 1. PRÉPARATION À L'UTILISATION

1.1 Enlever l'emballage de l'appareil, vérifier le contenu et l'état du produit.

1.2 Remplir le réservoir jusqu'au niveau MAX (1) avec la carafe fournie.

1.3 Positionner l'appareil sur la base fournie (2).

1.4 Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant appropriée (3), avec une mise à la terre. L'indicateur situé sur la poignée clignote à la température la plus basse • (4).

## 2. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE / VAPEUR


Polti Vaporella Vertical Styler est le produit idéal pour rafraîchir les tissus, retirer les plis et éliminer les odeurs des textiles. Avant de traiter un tissu, toujours consulter les indications situées sur l'étiquette de celui-ci.

À l'aide du tableau suivant, sélectionner le niveau de température le plus adéquat selon le tissu à repasser et rafraîchir :


SYNTHÉTIQUE / VELOURS •
SOIE / LAINE ••
COTON / LIN •••

Pour les tissus très délicats, ne pas toucher directement le tissu à traiter avec la semelle.

Pour les tissus les plus délicats, il est possible d'accrocher la brosse sans picots en soie à la semelle (8), ce qui permet d'« effleurer » les tissus.

Pour sélectionner la température, appuyer à plusieurs reprises sur l'icône  comme indiqué sur l'illustration (5) jusqu'à atteindre la température souhaitée.

Appuyer sur l'icône (thermomètre) pendant environ 4 secondes pour éteindre l'appareil.

Pour régler la vapeur, appuyer sur l'icône  comme indiqué sur l'illustration (6).

3 niveaux sont disponibles, réglables selon les exigences et le type de tissu.

Pour obtenir un repassage optimal, le niveau de vapeur est étroitement lié à la température de la semelle. Il est impossible de distribuer de la vapeur à la température la plus basse.

### 3. UTILISATION

3.1 S'assurer que les instructions du chapitre 1 ont été exécutées.

3.2 Régler la température et l'émission de vapeur selon ses exigences, comme indiqué au chapitre 2.

3.3 Un triple signal sonore indique que la température a été atteinte.

3.4 Il est ensuite possible de commencer à traiter les tissus. La poignée intègre un capteur capacitif de fonctionnement : la distribution de la vapeur se déclenche lorsque le produit est pris en main.



3.5 Pour éliminer les plis sur les tissus à traiter, passer la semelle sur le tissu ; pour faciliter l'opération il est conseillé de tendre le tissu dans la direction opposée.

3.6 Pour rafraîchir les tissus plus lourds, il est possible d'accrocher la brosse à picots en soie à la semelle (7). Les picots en soie ouvrent les fibres des tissus les plus résistants (comme les vestes, manteaux et textiles), ce qui permet à la vapeur d'agir en profondeur pour les repasser.

3.7 Pour les tissus les plus délicats, il est possible d'accrocher la brosse sans picots en soie à la semelle (8), ce qui permet d'« effleurer » les tissus.

Il est possible de tourner la semelle à l'horizontale, en appuyant sur les deux touches latérales (9). Pour la remettre en position verticale, appuyer de nouveau sur les deux touches et tourner la semelle (10).

### 4. FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE

Après environ 3 minutes sans l'utiliser, l'appareil émet un signal sonore et entre en mode veille (les indicateurs LED sur l'afficheur clignotent). Il est possible de le réactiver en le prenant en main ou en appuyant sur les icônes  .

### 5. ABSENCE D'EAU

Quand le produit n'émet plus de vapeur, il n'y a plus d'eau dans le réservoir.

Pour reprendre les opérations, il suffit de remplir le réservoir comme indiqué au chapitre 1.

### 6. ENTRETIEN GÉNÉRAL

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, s'assurer que l'appareil a refroidi puis débrancher le cordon d'alimentation.

Pour le nettoyage extérieur de l'appareil, utiliser uniquement un chiffon mouillé.

Ne pas utiliser de produits nettoyants.

### 7. RANGEMENT DE L'APPAREIL

7.1 Débrancher l'appareil du réseau électrique.

7.2 Le placer sur la base fournie prévue à cet effet.

7.3 Attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger.

7.4 Vider le réservoir eau.

## 8. DEPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La vapeur ne sort pas et le voyant de fonctionnement est éteint.	Absence de tension.	S'assurer que l'appareil est branché correctement comme indiqué au chapitre 1.
La vapeur ne sort pas et le voyant de fonctionnement est allumé.	Absence d'eau dans le réservoir.  Indicateur température sur •	Mettre de l'eau dans le réservoir comme indiqué au chapitre 1.  Augmenter la température.
Si les problèmes ci-dessus persistent ou ne sont pas indiqués merci de contacter la station technique agréée ( <a href="http://www.polti.fr">www.polti.fr</a> pour la liste à jour) ou contacter le Service Consommateur.		

## GARANTIE

Cet appareil est réservé à un usage domestique et ménager, il est garanti pendant deux ans à compter de la date d'achat pour tout défaut de conformité existant au moment de la livraison des marchandises ; la date d'achat doit être attestée par un récépissé valable délivré par le vendeur.

En cas de réparation, la machine devra être accompagnée d'une preuve d'achat valide.

La présente garantie n'affecte pas les droits du consommateur dérivant de la Directive Européenne 99/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, droits que le consommateur peut faire valoir face au vendeur.

Cette garantie est valable dans tous les pays qui transposent la Directive Européenne 99/44/CE. Pour les autres pays s'appliquent les réglementations locales en matière de garantie.

### CAS DE GARANTIE

Durant la période de garantie, Polti effectue gratuitement les interventions de réparation, sans facturer au client les frais de main-d'œuvre ou de matériel, du produit présentant un défaut de fabrication ou un vice d'origine.

En cas de défauts irréparables, Polti se réserve le droit de proposer au client de remplacer gratuitement le produit.

Pour obtenir une intervention sous garantie, le consommateur devra contacter un SAV agréé Polti et présenter un document délivré par le vendeur à des fins fiscales sur lequel figure la date d'achat du produit. A défaut de la preuve d'achat du produit indiquant la date d'achat, les interventions seront payantes. Conserver soigneusement la preuve d'achat pendant toute la période de garantie.

### CAS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

- Tout défaut ou dommage qui n'est pas dû à un défaut de fabrication
- Les défaillances dues à une utilisation incorrecte et non conforme à l'utilisation décrite dans le manuel d'instructions qui fait partie intégrante du contrat de vente du produit ;
- Les défaillances résultant d'un accident (incendie, court-circuit) ou imputables à des tiers (altérations).
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de composants non originaux Polti, par les réparations ou les altérations effectuées par un personnel ou des SAV non agréés Polti.
- Les dommages causés par le client.
- Les pièces (filtres, brosses, gaines, etc.) endommagées par la consommation (biens consommables) ou par l'usure normale.
- Les dommages causés par le tartre.
- Les défaillances causées par le manque d'entretien/nettoyage selon les instructions du fabricant.
- Le montage d'accessoires non originaux Polti, modifiés ou non adaptés à l'appareil.

L'utilisation inappropriée et/ou non conforme aux instructions d'utilisation et à toute autre mise en garde et disposition contenue dans le présent manuel, annule la garantie.

Polti décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages qui pourraient résulter directement ou indirectement de personnes, biens ou animaux ou dus au non-respect des indications du manuel d'instructions, en particulier les avertissements relatifs à l'utilisation et à l'entretien du produit.

**Pour consulter la liste actualisée des SAV agréés Polti, se connecter au site [www.polti.fr](http://www.polti.fr)**



# BIENVENIDO AL MUNDO DE POLTI VAPORELLA

LA LÍNEA POLTI VAPORELLA VERTICAL STYLER ES LA SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA PARA TENER SIEMPRE TU ROPA FRESCA Y SIN ARRUGAS



## ACCESORIOS PARA TODAS LAS NECESIDADES

Visitando nuestra página web [www.polti.com](http://www.polti.com) y en las mejores tiendas de electrodomésticos encontrará una amplia gama de accesorios para potenciar las prestaciones y la practicidad de uso de su aparato y facilitar y agilizar aún más las tareas domésticas.

Si el código del accesorio que desea comprar no está en la lista de este manual, le invitamos a contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente para más información.



## REGISTRE SU PRODUCTO

Conéctese a la página web [www.polti.com](http://www.polti.com) o llame al Servicio de Atención al Cliente Polti y registre su producto.

Podrá aprovechar una oferta especial de bienvenida, en los países adheridos, y estar siempre informado sobre las últimas novedades de Polti, así como comprar accesorios y material de consumo.

Para registrar su producto, además de sus datos personales, deberá introducir el número de serie (SN) que aparece en la etiqueta plateada situada en la caja y en la base del producto.

Para ahorrar tiempo y tener siempre a mano el número de serie, escríbalo en el espacio presente en el reverso de la portada de este manual.



## CANAL OFICIAL YOUTUBE

¿Quiere saber más? Visite nuestro canal oficial:  
[www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa).

Le mostraremos la eficacia de la fuerza natural y ecológica del vapor, tanto en el planchado como en las tareas de limpieza a través de numerosos videos de Polti Vaporella y de todos los demás productos del mundo Polti.

¡Suscríbase al canal para estar siempre actualizado acerca de nuestros videos!

ATENCIÓN: Los avisos de seguridad están indicados sólo en el manual

# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES



ATENCIÓN: ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE MANUAL Y EN EL APARATO.

Polti S.p.A. rechaza toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de este aparato no conforme.

El uso conforme del producto es exclusivamente el que aparece en el presente manual de instrucciones.

Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.

### SÍMBOLOS DE SEGURIDAD:



ATENCIÓN: Alta temperatura. ¡Peligro de quemaduras!

Si está indicado en el producto, no toque las partes, ya que están calientes.



ATENCIÓN: Vapor.  
¡Peligro de quemaduras!

Este aparato alcanza temperaturas altas. Si se utiliza de manera incorrecta, podría provocar quemaduras.

- No realice nunca operaciones de desmontaje y mantenimiento excepto las que se incluyen en las presentes advertencias. En caso de avería o mal funcionamiento, no realice operaciones de reparación de manera autónoma. En caso de fuerte golpe, caída, daños y caída en el agua, el aparato podría dejar de ser seguro. Si se realizan operaciones incorrectas y/o no permitidas se corre el peligro de sufrir accidentes. Utilizar solamente recambios y accesorios originales Polti. Contactar siempre con los

Centros de Asistencia Técnica autorizados.

- El producto no se debe utilizar si se ha caído, si se observan daños visibles o si pierde agua.
- El enchufe se debe desconectar de la toma de corriente antes de llenar el depósito / caldera.
- Para realizar cualquier operación de mantenimiento o de limpieza, asegurarse de haber apagado el aparato mediante el interruptor correspondiente y de que lleve desconectado de la red eléctrica al menos 2 horas.
- El aparato no debe permanecer sin vigilancia si está conectado a la red eléctrica.
- Este aparato lo pueden utilizar menores de más de 8 años, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas inexpertas sólo si reciben previamente instrucciones sobre el uso seguro del producto e información sobre los peligros relacionados o bien, si están bajo vigilancia. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe ser realizada por niños sin la supervisión de un adulto.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación lejos del alcance de los niños menores de 8 años cuando el aparato esté encendido o en fase de enfriamiento.
- Mantenga todos los componentes del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que no son un juguete. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños: peligro de asfixia.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico interno.

**Para reducir el riesgo de accidentes como incendios, electrocución, lesiones y quemaduras durante el uso y durante las operaciones de preparación, mantenimiento y conservación, respete siempre las medidas de precaución fundamentales enumeradas en el presente manual.**

## RIESGOS RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - ELECTROCUCIÓN

- La instalación de tierra y el interruptor diferencial de alta sensibilidad “Salvavidas”, dotado de protección

magnetotérmica de la instalación doméstica son garantía de seguridad en el uso de los aparatos eléctricos.

Por lo tanto, por su seguridad compruebe que la instalación eléctrica a la que está conectado el aparato esté realizada de acuerdo con las leyes vigentes.

- No conecte el aparato a la red eléctrica si la tensión (voltaje) no se corresponde con la del circuito eléctrico doméstico en uso.
- No sobrecargue las tomas de corriente con enchufes dobles y/o reductores. Conecte exclusivamente el producto a tomas de corriente individuales compatibles con el enchufe en dotación.
- No utilice alargadores eléctricos que no estén debidamente dimensionados y no conformes con las leyes vigentes, ya que pueden ser causa de sobrecalentamiento con posibles consecuencias de cortocircuito, incendio, interrupción de energía y daños en la instalación. Utilice exclusivamente alargadores certificados y debidamente dimensionados que soporten 16A y con instalación de toma de tierra.
- Apague siempre el aparato antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Para desconectar el enchufe de la toma de corriente, no estire nunca del cable de alimentación, extráigalo empuñando el enchufe para evitar daños en la toma y el cable.
- Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente en caso de que el aparato no esté en funcionamiento y antes de cualquier operación de preparación, mantenimiento y limpieza.
- Desenrollar completamente el cable antes de conectarlo a la red eléctrica y antes del uso. Utilizar el producto siempre con el cable completamente desenrollado.
- No tirar o zarandear el cable ni someterlo a tensiones (torsiones, aplastamientos, tirones o cortes). Mantener el cable lejos de superficies y partes calientes y/o afiladas. Evitar que el cable entre en contacto con el cabezal metálico caliente. Evitar que el cable sea aplastado por puertas y tapas. No tensar el cable ni el tubo del agua sobre esquinas tirando de

ellos. Evitar pisar el cable y el tubo de vapor. No pasar por encima del cable. No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato ni de ninguna manera cuando el aparato esté caliente.

- No sustituya el enchufe del cable de alimentación.
- Si el cable está dañado, para evitar peligros es necesario que lo sustituya el fabricante, personal del servicio de atención al cliente o personal cualificado equivalente. No utilizar el producto con el cable de alimentación dañado.
- No toque ni use el aparato si se está con los pies descalzos y/o con el cuerpo o los pies mojados.
- No utilice el aparato cerca de recipientes llenos de agua como por ejemplo lavabos, bañeras y piscinas.
- No sumerja el aparato, incluidos el cable y el enchufe, en agua u otros líquidos.
- El vapor no debe dirigirse hacia aparatos que contengan componentes eléctricos y/o electrónicos.

## RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DEL PRODUCTO - LESIONES / QUEMADURAS

- El producto no debe utilizarse en lugares donde haya peligro de explosiones y sustancias tóxicas.
- No verter en el depósito sustancias tóxicas, ácidos, solventes, detergentes, sustancias corrosivas y/o líquidos explosivos, perfumes ni agua perfumada.
- Introduzca en el depósito y en la caldera exclusivamente el agua o la mezcla de agua indicada en el capítulo “Qué agua utilizar”.
- Antes de utilizar por primera vez, llenar el depósito con agua y durante el uso comprobar el nivel de agua.
- No dirigir el chorro de vapor sobre sustancias tóxicas, ácidos, solventes, detergentes o sustancias corrosivas. El tratamiento y la eliminación de sustancias peligrosas debe realizarse según las indicaciones de los fabricantes de estas sustancias.
- No dirigir el chorro de vapor contra polvos y líquidos explosivos, hidrocarburos u objetos en llamas y/o incandescentes.

- No dirigir el chorro de vapor contra el aparato.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor como chimeneas, estufas u hornos.
- No obstruya las aperturas y las rejillas situadas en el producto.
- No dirigir el chorro de vapor contra ninguna parte del cuerpo de personas y animales.
- No dirigir el chorro de vapor ni el cabezal metálico contra las prendas que se lleven puestas.
- Los paños, trapos y tejidos en los que se haya hecho una vaporización profunda alcanzan temperaturas muy altas, superiores a los 100°C. Preste atención cuando los maneje.
- Durante el uso, mantener el producto en posición horizontal y sobre superficies estables.
- No introducir ningún objeto en los orificios de salida del vapor.
- No colocar el cabezal metálico sobre ninguna superficie o encima del cable de alimentación cuando esté caliente.
- Vaporizar solo con movimiento vertical. No vaporizar en posición horizontal ni bocabajo: podría salir agua caliente.
- No apoyar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No arrastrar el aparato sino desplazarlo únicamente utilizando su asa.
- Antes de vaciar el agua restante en el depósito del agua, apagar el aparato y esperar al menos 5 minutos de manera que se enfríe la unidad.
- Espere a que el aparato se haya enfriado del todo antes de guardarlo después del uso.

## USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Polti Vaporella Vertical Styler está destinada al uso doméstico como plancha vertical según las descripciones e instrucciones que figuran en este manual. Se ruega leer atentamente estas instrucciones y conservarlas para futuras consultas; en caso de pérdida del presente manual de instrucciones, se puede consultar y/o descargar de la página web [www.polti.com](http://www.polti.com). POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones estéticas, técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

Antes de dejar la fábrica todos nuestros productos se someten a rigurosas pruebas. Por lo tanto, Polti Vaporella Vertical Styler podría contener ya agua residual en el depósito.

El uso conforme del producto es exclusivamente el que aparece en el presente manual de instrucciones. Todo uso diferente puede dañar el aparato e invalidar la garantía.

## A LOS USUARIOS

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE en materia de aparatos eléctricos y electrónicos, no elimine el aparato junto con los residuos domésticos. Entréguelo a un centro de recogida diferenciada oficial. Este aparato cumple la Directiva 2011/65/UE.



El símbolo de la papelera tachada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser recogido separadamente de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato a desechar en los centros de recogida separada de residuos eléctricos y electrónicos, o bien, según lo establecido por la normativa del país, entregar el aparato desechado a los distribuidores al efectuar la compra de un aparato nuevo equivalente. El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su eliminación de una forma respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está formado el producto. La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

## QUÉ AGUA UTILIZAR

Polti Vaporella Vertical Styler ha sido diseñada para funcionar con la habitual agua del grifo común, con una dureza media comprendida entre 8° y 20° f. Si el agua del grifo contiene mucha cal, no utilizar exclusivamente agua desmineralizada sino utilizar una mezcla formada por 50% de agua del grifo y 50% de agua desmineralizada disponible en el mercado. No utilizar exclusivamente agua desmineralizada.

**Aviso: informarse sobre la dureza del agua en la oficina técnica municipal o en el organismo de suministro hídrico local.**

No utilice agua destilada, agua desmineralizada no diluida, agua de lluvia o agua con aditivos (como por ejemplo almidón o perfume), agua perfumada o agua producida por otros electrodomésticos, por ablandadores o jarras filtrantes.

No introduzca sustancias químicas, naturales, detergentes, desincrustantes, etc.

## 1. PREPARACIÓN PARA EL USO

1.1 Quitar el aparato del embalaje, comprobando el contenido y la integridad del producto.

1.2 Llenar el depósito hasta el nivel MÁX (1) con la jarra en dotación.

1.3 Colocar el aparato sobre la base en dotación (2).

1.4 Conectar el enchufe de alimentación a una toma de corriente adecuada (3) con conexión de tierra. El indicador situado en la empuñadura parpadea a la temperatura más baja (4).

## 2. REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA / EL VAPOR


Polti Vaporella Vertical Styler es el producto ideal para refrescar los tejidos, eliminar los pliegues y eliminar los olores incluso de la ropa de casa. Antes de tratar una prenda hay que consultar las indicaciones de la etiqueta de dicha prenda.

Seleccionar, consultando la tabla siguiente, el nivel de temperatura más conveniente para el tejido que se desea planchar y refrescar:


INTÉTICO / TERCIOPELO •
SEDA / LANA ••
ALGODÓN / LINO •••

En caso de tejidos muy delicados, no permitir que la plancha entre en contacto directo con la prenda a tratar.

Para los tejidos más delicados, se puede acoplar a la plancha el cepillo sin cerdas (8), permitiendo “rozar” los tejidos.

Para seleccionar la temperatura, pulsar repetidamente le icono  como se indica en la figura (5) hasta alcanzar la temperatura deseada.

Pulsando aprox. 4 segundos el icono (termómetro), el aparato se apaga.

Para regular el vapor, presionar el icono  como se indica en la figura (6).

Los niveles son 3, regulables en función de las necesidades y el tipo de tejido.

Para obtener un planchado óptimo, el nivel de vapor está estrechamente relacionado con la temperatura de la plancha. No se puede suministrar vapor a la temperatura más baja \*.

### 3. USO

3.1 Asegurarse de que se haya llevado a cabo el Capítulo 1.

3.2 Regular la temperatura y la emisión de vapor en función de las necesidades concretas como se indica en el capítulo 2.

3.3 Una triple señal acústica indica que se ha alcanzado la temperatura.

3.4 Ahora será posible empezar a tratar los tejidos. La empuñadura tiene un sensor capacitivo de funcionamiento: la salida de vapor se acciona en el momento en el que se sujeta el producto por la empuñadura.

3.5 Para eliminar los pliegues en los tejidos a tratar, pasar la plancha por el tejido; para facilitar la operación se aconseja tensar el tejido en la dirección opuesta.



3.6 Para reavivar los tejidos más gruesos, es posible acoplar a la plancha el cepillo con cerdas (7). Las cerdas abren las fibras de los tejidos más resistentes (como americanas, abrigos y ropa de casa), permitiendo que el vapor actúe en profundidad para desencogerlas.

3.7 Para los tejidos más delicados, se puede acoplar a la plancha el cepillo sin cerdas (8), permitiendo “rozar” los tejidos.

Se puede girar la plancha en horizontal presionando las dos teclas laterales (9). Para devolverla a la posición vertical, pulsar de nuevo las dos teclas y girar la plancha (10).

### 4. FUNCIÓN DE AUTO APAGADO

Después de unos 3 minutos sin uso, el aparato emite una señal acústica y entra en modo stand-by (los leds de la pantalla parpadean). Se puede volver a activar sujetando el pro-

ducto por la empuñadura o pulsando los iconos -.

### 5. FALTA DE AGUA

Cuando el producto ya no suministra vapor, es porque el agua en el depósito se ha agotado.

Para retomar las operaciones, bastará con llenar el depósito como se describe en el capítulo 1.

### 6. MANTENIMIENTO GENERAL

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufar siempre el enchufe de alimentación de la red eléctrica asegurándose de que el producto se haya enfriado.

Para la limpieza exterior del aparato, utilizar exclusivamente un paño húmedo. No utilizar detergentes de ningún tipo.

### 7. CONSERVACIÓN

7.1 Desconectar el aparato de la red eléctrica.

7.2 Colocarlo en la base específica en dotación.

7.3 Esperar a que el producto se enfríe completamente antes de rellenarlo.

7.4 Vaciar el depósito del agua.



## 8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No sale vapor y el indicador de funcionamiento no está iluminado.	Ausencia de tensión eléctrica.	Comprobar que el aparato se haya conectado correctamente como se indica en el Capítulo 1.
No sale vapor y el indicador de funcionamiento está iluminado.	Falta de agua en el depósito.  Indicador de temperatura en •	Introducir agua en el depósito como se indica en el capítulo 1.  Aumentar la temperatura.
En caso que los problemas encontrados persistan o no estén presentes en este listado, dirigirse a un Centro de Asistencia Autorizado Polti ( <a href="http://www.polti.com">www.polti.com</a> para ver el listado actualizado) o a Atención al Cliente.		

## GARANTÍA

Este aparato está destinado a un uso exclusivamente doméstico. Tiene garantía de dos años a partir de la fecha de compra por defectos de conformidad presentes en el momento de la entrega de los bienes; la fecha de compra debe ser comprobada con un documento válido a efectos fiscales emitido por el vendedor.

En caso de reparación, el aparato deberá ir acompañado del comprobante fiscal de compra.

La presente garantía no afecta a los derechos del consumidor derivados de la Directiva Europea 99/44/CE sobre algunos aspectos de la venta y de las garantías sobre los bienes de consumo, derechos que el consumidor deberá hacer valer ante el propio vendedor.

La presente garantía es válida en los países que acatan la Directiva Europea 99/44/CE. En los otros países resultan válidas las normativas locales en materia de garantía.

### LA GARANTÍA CUBRE

Durante el periodo de garantía, Polti garantiza la reparación gratuita de los productos que presenten un defecto de fabricación o un vicio de origen sin ningún gasto para el cliente en lo que respecta a la mano de obra o al material.

En caso de defectos no reparables, Polti puede ofrecer al cliente la sustitución gratuita del producto.

Para beneficiarse de la garantía, el consumidor deberá dirigirse a uno de los Centros de Asistencia Técnica Autorizados de Polti con el justificante de compra expedido por el vendedor a efectos fiscales, que demostrará la fecha de compra del producto. En ausencia del justificante de compra del producto con la indicación de la fecha de compra, las intervenciones correrán a cargo del cliente. Conservar con cuidado el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.

### LA GARANTÍA NO CUBRE

- Cada avería o daño que no derive de un defecto de fabricación
- Las averías debidas a uso indebido y diferente del indicado en el manual de instrucciones, parte integrante del contrato de venta del producto;
- Las averías provocadas por caso fortuito (incendios, cortocircuitos) o por hechos imputables a terceros (manipulaciones).
- Los daños causados por el uso de componentes distintos de los originales Polti o por reparaciones o alteraciones efectuadas por personal o por centros de asistencia no autorizados por Polti.
- Los daños causados por el usuario.
- Las piezas (filtros, cepillos, mangueras, batería, etc.) dañadas por el consumo (bienes fungibles) o por un desgaste normal.
- Posibles daños causados por la cal.
- Averías debidas a falta de mantenimiento/limpieza según las instrucciones del fabricante.
- El montaje de accesorios no originales Polti, modificados o no adaptados al aparato.

El uso indebido y/o no conforme a las instrucciones de uso y a cualquier otra advertencia, disposición contenida en el presente manual, invalida la garantía.

Polti declina toda responsabilidad por los daños que puedan provocarse directamente o indirectamente a personas, cosas o animales a causa del incumplimiento de las prescripciones indicadas en el manual de instrucciones en lo que respecta a las advertencias de uso y el mantenimiento del producto.

**Para consultar la lista actualizada de los Centros de Asistencia Técnica Autorizados de Polti, visitar la página web [www.polti.com](http://www.polti.com)**

# WILLKOMMEN IN DER WELT VON POLTI VAPORELLA

DIE PRODUKTLINIE POLTI VAPORELLA VERTICAL STYLER  
IST DIE SCHNELLE LÖSUNG FÜR FRISCHE KLEIDUNG  
OHNE FALTEN



## ZUBEHÖR FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

---

Auf unserer Internetseite [www.poltide.de](http://www.poltide.de) und in den besten Elektrogeschäften finden Sie eine große Auswahl an Zubehör, damit Ihr Gerät praktischer und leistungsfähiger und die Hausarbeit somit leichter wird.

Sollte die Artikelnummer des Zubehörs, das Sie gerne bestellen würden, nicht in der Bedienungsanleitung vorhanden sein, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um mehr Informationen zu erhalten.



## REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT

---

Gehen Sie auf unsere Website [www.poltide.de](http://www.poltide.de) oder rufen Sie den Polti-Kundendienst an, um Ihr Produkt zu registrieren. So können Sie in den Teilnehmerländern von einem speziellen Einstiegsangebot profitieren, sind immer über die Neuheiten von Polti informiert und können Zubehörteile und Verbrauchsmaterial bestellen. Um Ihr Polti-Produkt registrieren zu können, ist außer den persönlichen Daten auch die Seriennummer (SN) notwendig, die Sie auf dem silbernen Etikett auf der Verpackung und auf der Unterseite des Produktes finden. Um Zeit zu sparen und die Seriennummer immer bei der Hand zu haben, tragen Sie diese bitte in dem dafür vorgesehenen Feld auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung ein.



## OFFIZIELLER YOUTUBE-KANAL

---

Möchten Sie mehr wissen? Besuchen Sie unseren Youtube-Kanal:  
[www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa).

Mit einer großen Anzahl an Videos demonstrieren wir Ihnen die natürliche Kraft und Umweltverträglichkeit des Dampfes sowohl beim Bügeln als auch beim Reinigen mit Heißdampf und noch viele andere Produkte aus dem Sortiment von Polti. Abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie immer über unsere aktuellsten Videos informiert sind!

**ACHTUNG:** Die Sicherheitsbestimmungen finden Sie exklusiv in dieser Bedienungsanleitung.

# SICHERHEITSHINWEISE

## WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN



ACHTUNG! VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN UND HINWEISE IN DIESER ANLEITUNG UND AN DIESEM GERÄT LESEN.



Für eventuelle Unfälle, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch dieses Geräts zurückzuführen sind, lehnt Polti S.p.A jegliche Haftung ab.

Unter bestimmungsgemäßem Gebrauch ist nur die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebene Verwendung zu verstehen.

Jeder nicht mit den vorliegenden Anweisungen übereinstimmende Gebrauch führt zum Erlöschen der Garantie.

## SICHERHEITSSYMBOL:



ACHTUNG: Hohe Temperatur. Verbrennungsgefahr!  
Wenn sich auf dem Produkt dieses Symbol befindet, die Produktteile nicht berühren, da diese heiß sind.



ACHTUNG: Dampf.  
Verbrennungsgefahr!

Dieses Gerät kann sehr heiß werden. Bei falschem Gebrauch kann es zu Verbrennungen kommen.

- Niemals andere Demontage- oder Wartungsarbeiten vornehmen, als in den vorliegenden Hinweisen angegeben. Bei Defekten oder Störungen niemals auf eigene Initiative Reparaturarbeiten vornehmen. Bei versehentlichem Stoß, Fall, Schaden und Fallen ins Wasser des Geräts könnte dieses nicht mehr sicher sein. Bei falschen und unzulässigen Eingriffen besteht Unfallgefahr. Nur Originalersatzteile und Zubehör von Polti verwenden. Immer die autorisierten Kundendienstzentren kontaktieren.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es fallen

gelassen wurde, offensichtliche Schäden aufweist oder wenn Wasser austritt.

- Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor der Behälter/Kessel mit Wasser befüllt wird und während der Reinigung.
- Bei jedweder Wartungs- oder Reinigungsarbeit sicherstellen, dass das Gerät mit dem entsprechenden Schalter ausgeschaltet und seit mindestens 2 Stunden vom Stromnetz getrennt wurde.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt sein, sobald es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf von Minderjährigen über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten nur nach vorheriger Einweisung über den sicheren Gebrauch und nur nach vorheriger Information über die Gefahren, die aus der Nutzung des Gerätes herrühren, angewendet werden, oder unter Aufsicht. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen! Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von Kindern nur im Beisein eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, wenn dieses eingeschaltet ist oder sich in der Abkühlphase befindet.
- Alle Bestandteile der Verpackung fern von Kindern halten, sie sind kein Spielzeug. Den Kunststoffbeutel fern von Kindern halten: es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die häusliche Benutzung im Innenbereich bestimmt.

Um Unfallgefahr durch Brand, Stromschlag, Unfälle, Verbrennungen sowohl beim Gebrauch, als auch bei Vorbereitungs-, Wartungs- und Verstauarbeiten zu reduzieren, immer die in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten.

## GEFAHREN DURCH ELEKTRIZITÄT - STROMSCHLAG

- Die Erdungsanlage und der hochempfindliche Fehlerstrom-Schutzschalter mit Leitungsschutz Ihrer Haushalts-

Stromanlage sind eine Garantie für die sichere Verwendung Ihrer Elektrogeräte.

Kontrollieren Sie daher für Ihre Sicherheit, dass die Stromanlage, an die das Gerät angeschlossen ist, den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht.

- Das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen, wenn die Spannung (Volt) nicht der Spannung des verwendeten Haushalts-Stromkreises entspricht.
- Die Steckdosen nicht durch Doppel- und/oder Adapterstecker überlasten. Das Gerät nur an Einzelsteckdosen anschließen, in die der mitgelieferte Stecker passt.
- Keine nicht entsprechend bemessenen, nicht normgerechten elektrischen Verlängerungskabel verwenden. Diese könnten potenziell zu Überhitzung und damit verbundenem Kurzschluss, Brand, Unterbrechung der Stromzufuhr und Anlagenschaden führen. Ausschließlich zertifizierte und entsprechend bemessene Verlängerungskabel verwenden, die für 16A vorgesehen und geerdet sind.
- Bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, das Gerät immer ausschalten.
- Um den Stecker von der Steckdose zu trennen, nicht am Stromkabel ziehen, sondern direkt am Stecker herausziehen, um die Steckdose und das Kabel nicht zu beschädigen.
- Immer den Stecker aus der Steckdose entfernen, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist bzw. vor jeder Vorbereitungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeit.
- Das Kabel komplett abwickeln, bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und in Betrieb genommen wird. Das Gerät immer nur mit komplett abgewickelmtem Kabel verwenden.
- Das Kabel weder ziehen, noch daran reißen oder Spannungen aussetzen (verdrehen, quetschen, dehnen oder kürzen). Das Kabel von heißen und/oder scharfen Flächen und Teilen fernhalten. Vermeiden, dass das Kabel mit dem heißen Metallkopf in Berührung kommt. Vermeiden, dass das Kabel durch Türen und Klappen gequetscht wird. Das Kabel und

das Dampfrohr nicht über Kanten ziehen. Vermeiden, dass das Kabel und das Dampfrohr durch Darauftreten gequetscht werden. Nicht über das Kabel steigen. Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln und besonders dann nicht, wenn das Gerät heiß ist.

- Nicht den Stromkabelstecker auswechseln.
- Beschädigte Kabel zur Gewährleistung der Sicherheit ausschließlich vom Hersteller, von Mitarbeitern des Kundenservice oder von sonstigem qualifiziertem Personal austauschen lassen. Das Gerät nicht verwenden, wenn das Stromkabel beschädigt ist.
- Das Gerät nicht barfuß und/oder verwenden, wenn Körper oder Füße nass sind.
- Das Gerät nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältnissen, wie Spülbecken, Badewannen und Schwimmbädern verwenden.
- Niemals das Gerät mit Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Der Dampf darf nicht auf Geräte mit elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen gerichtet werden.

### GEFAHREN DURCH GEBRAUCH DES PRODUKTS - VERLETZUNGEN / VERBRENNUNGEN

- Das Gerät darf nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr und bei Vorhandensein von Giftstoffen verwendet werden.
- In den Wassertank dürfen keine Giftstoffe, Säuren, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, ätzende Stoffe und/oder explosive Flüssigkeiten, Parfüms und parfümiertes Wasser gefüllt werden.
- In den Wassertank und den Dampfkessel ausschließlich Wasser oder Wassergemische füllen, wie in Kapitel „Verwendung des richtigen Wassers“ beschrieben ist.
- Vor dem Gebrauch den Wassertank mit Wasser befüllen und während des Gebrauchs den Wasserstand überprüfen.
- Den Dampfstrahl nicht auf Giftstoffe, Säuren, Lösungsmittel, Reinigungsmittel und ätzende Stoffe richten. Gefährliche Stoffe müssen gemäß den Angaben der jeweiligen Hersteller dieser Stoffe behandelt und entfernt werden.

- Den Dampfstrahl nicht auf explosive Pulver und Flüssigkeiten, Kohlenwasserstoffe, brennende und/oder glühende Gegenstände richten.
- Den Dampfstrahl nicht auf das Gerät richten.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Kamine, Öfen und Backöfen aufstellen.
- Die Öffnungen und Gitter am Gerät nicht verstopfen.
- Den Dampfstrahl auf keinen Körperteil von Personen und Tieren richten.
- Den Dampfstrahl und den Metallkopf nicht auf am Körper getragene Kleidungsstücke richten.
- Tücher, Lappen und Stoffe, die mit Tiefendampfreinigung behandelt wurden, können sehr hohe Temperaturen über 100°C erreichen. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.
- Während des Gebrauchs die waagrechte Position des Geräts beibehalten und auf stabile Oberflächen achten.
- Keinerlei Gegenstände in die Dampfaustrittslöcher einführen.
- Den Metallkopf, während er heiß ist, nicht auf Oberflächen oder dem Netzkabel abstellen.
- Den Dampf nur mit einer vertikalen Bewegung aufbringen. Den Dampf nicht mit einer horizontalen Bewegung oder umgekehrt aufbringen: heißes Wasser könnte austreten.
- Das heiße Gerät nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen abstellen.
- Das Gerät nicht ziehen, sondern mit dem dafür vorgesehenen Griff bewegen.
- Vor dem Entfernen des restlichen Wassers unter dem Wassertank, das Gerät ausschalten und mindestens 5 Minuten warten, bis die Einheit sich abgekühlt hat.
- Vor dem Wegstellen nach dem Gebrauch abwarten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.



## SACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTS

Der Polti Vaporella Vertical Styler ist für den häuslichen Gebrauch als vertikales Bügeleisen, entsprechend der in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Darstellungen und Anweisungen, bestimmt. Diese Anweisungen bitte aufmerksam lesen und aufbewahren. Im Fall des Verlusts kann die vorliegende Gebrauchsanweisung auf der Webseite [www.poltide.de](http://www.poltide.de) eingesehen bzw. von dieser heruntergeladen werden.

Technische, optische und Herstellungsdaten können von POLTI S.p.A. ohne Vorankündigung geändert werden, wenn sich dies als nützlich erweisen sollte.

Vor Verlassen der Fabrik werden alle unsere Produkte strengen Abnahmen unterzogen. Im Tank des Polti Vaporella Vertical Styler könnten bereits Wasserreste vorhanden sein. Unter bestimmungsgemäßem Gebrauch ist nur die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebene Verwendung zu verstehen. Jedwede andere Verwendung kann zur Beschädigung des Geräts und zum Garantieverfall führen.

## BENUTZERINFORMATIONEN

Gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EU hinsichtlich von Elektro- und Elektronikgeräten, das Gerät nicht mit Hausmüll entsorgen, sondern dieses zu einer offiziellen Müllentsorgungsstelle bringen. Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU.



Das auf dem Gerät dargestellte Symbol des durchgestrichenen Mülleimers gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gesondert vom restlichen Müll zu entsorgen ist. Der Benutzer muss daher das Altgerät zu einem entsprechenden Entsorgungsbetrieb für Elektro- und Elektronikgeräte bringen, oder je nach den im jeweiligen Land geltenden Vorschriften das Altgerät beim Kauf eines ähnlichen Neugerätes beim Händler abgeben. Die angemessene, getrennte Müllsammlung für das anschließende Recycling und somit die umweltfreundliche Behandlung und Entsorgung des nicht mehr verwendeten Geräts trägt zur Vermeidung möglicher schädlicher Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist. Eine unsachgemäße

Entsorgung des Geräts durch den Inhaber wird entsprechend den geltenden Vorschriften strafrechtlich verfolgt.

## VERWENDUNG DES RICHTIGEN WASSERS

Polti Vaporella Vertical Styler wurde für den Betrieb mit normalem Leitungswasser (Härtemittel zwischen 8° und 20° fH) konzipiert. Sollte das Leitungswasser sehr kalkhaltig sein, nicht ausschließlich demineralisiertes Wasser verwenden, sondern ein Gemisch aus 50 % Leitungswasser und 50 % im Handel erhältlichem demineralisiertem Wasser.

**Hinweis:** Erkundigen Sie sich beim zuständigen Gemeindeamt oder beim lokalen Wasserversorgungsamt über die Härte des Wassers.

Kein destilliertes Wasser, nicht verdünntes demineralisiertes Wasser, Regenwasser oder Wasser mit Zusatzstoffen (wie z.B. Stärke, Parfüm), parfümiertes Wasser oder Wasser verwenden, das von anderen Haushaltsgeräten, Wasserenthärtern oder Wasserfilterkrügen erzeugt wird.

Keine chemischen, natürlichen Substanzen, Reinigungsmittel, Kalklöser usw. in das Gerät füllen.

## 1. VORBEREITUNG DES GERÄTS

1.1 Die Geräteverpackung entfernen und das Produkt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.

1.2 Den Tank bis zur Markierung MAX (1) mit dem mitgelieferten Nachfüllbehälter auffüllen.

1.3 Das Gerät auf die mitgelieferte Basis (2) stellen.

1.4 Den Netzstecker in eine geeignete und geerdete Steckdose stecken (3). Die Kontrollleuchte am Griff blinkt bei der niedrigsten Temperatur • (4).

## 2. EINSTELLUNG DER TEMPERATUR / DES DAMPFFLUSSES


Polti Vaporella Vertical Styler ist das ideale Produkt um Stoffe aufzufrischen, Falten und Gerüche sogar von Heimtextilien zu entfernen. Vor der Behandlung eines Stoffes ist es immer sinnvoll, die Etikettinformationen auf diesem zu beachten.

Wählen Sie mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle die am besten geeignete Temperaturstufe für die zu bügelnden und aufzufrischenden Stoffe aus:


SYNTHETISCH / SAMT•
SEIDE / WOLLE ••
BAUMWOLLE / LEINEN •••

Bei sehr empfindlichen Stoffen die Sohle nicht in direkten Kontakt mit dem zu behandelnden Stoff bringen.

Für die empfindlicheren Stoffe ist es möglich, die Bürste ohne Borsten (8) an der Bügeleisensohle zu befestigen, so dass die Textilien „sanft berührt“ werden.

Um die Temperatur auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf das Icon  wie in Abbildung (5) gezeigt, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Wird das Icon (Thermometer) für circa 4 Sekunden gedrückt gehalten, schaltet sich das Gerät aus.

Um den Dampf einzustellen das Icon  drücken, wie in Abbildung (6) dargestellt. Es gibt 3 Stufen, einstellbar nach den Anforderungen und der Art des Gewebes.

Um ein optimales Bügelergebnis zu erhalten, ist die Dampfabgabestufe eng mit der Temperatur der Bügeleisensohle verbunden. Bei niedrigster Temperaturstufe ist die Dampf-abgabe nicht möglich •.

### 3. VERWENDUNG

3.1 Vergewissern Sie sich, dass die Anweisungen aus Kapitel 1 befolgt wurden.

3.2 Regulierung der Temperatur und Dampf-abgabe nach Bedarf, wie in Kapitel 2 beschrieben.

3.3 Ein dreifaches akustisches Signal zeigt an, dass die Temperatur erreicht wurde.

3.4 Jetzt ist es möglich, die Stoffe zu behandeln. Der Griff hat einen kapazitiven Betriebs-sensor: Die Dampf-abgabe wird aktiviert, wenn das Produkt in die Hand genommen wird.

3.5 Um die Falten auf dem zu behandelnden Stoffen zu entfernen, über den Stoff bügeln; um das Vorgehen zu erleichtern empfiehlt es sich, den Stoff in die entgegengesetzte Richtung zu ziehen.



3.6 Um schwere Stoffe aufzufrischen ist es möglich, die Borstenbürste am Bügeleisen zu befestigen (7). Die Borsten öffnen die Fasern der widerstandsfähigeren Stoffe (wie Jacken, Mäntel und Textilien), so dass der Dampf in der Tiefe wirken kann, um sie zu dehnen.

3.7 Für die empfindlicheren Stoffe ist es mög-

lich, die Bürste ohne Borsten (8) an der Bügeleisensohle zu befestigen, so dass die Textilien „sanft berührt“ werden.

Die Bügeleisensohle kann durch Drücken der beiden Seitentasten (9) horizontal gedreht werden. Um sie wieder in die vertikale Position zu bringen, erneut die beiden Tasten drücken und die Bügeleisensohle drehen (10).

## 4. FUNKTION AUTOMATISCHES ABSCHALTEN

Nach circa 3 Minuten Inaktivität gibt das Gerät ein akustisches Signal ab und geht in den Stand-by-Modus über (die LEDs auf dem Display blinken). Es kann wieder aktiviert werden, indem die Icons gedrückt werden  .

## 5. FEHLEN VON WASSER

Wenn das Gerät keinen Dampf mehr abgibt, ist der Tank leer.

Um fortzufahren, genügt es, den Wassertank, wie in Kapitel 1 beschrieben, aufzufüllen.

## 6. ALLGEMEINE WARTUNG

Vor jeder Wartungsmaßnahme stets den Netzstecker abziehen und sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist. Um das Gerät außen zu reinigen, nur ein mit Leitungswasser befeuchtetes Tuch verwenden.

Auf keinen Fall irgendwelche Reinigungsmittel verwenden.

## 7. AUFBEWAHRUNG

7.1 Das Gerät vom Stromnetz trennen.

7.2 Auf der mitgelieferten Basis abstellen.

7.3 Bevor Sie die Bügelstation eventuell verstauen, muss sie komplett ausgekühlt sein.

7.4 Den Wassertank leeren.

## 8. STÖRUNGSBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Es tritt kein Dampf aus und die Kontrollleuchte ist aus.	Fehlende Spannung.	Kontrollieren, dass das Gerät, wie in Kapitel 1 beschrieben, korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist.
Es tritt kein Dampf aus und die Kontrollleuchte ist an.	Kein Wasser im Wassertank. Temperaturanzeige auf •	Wasser in den Tank füllen, wie in Kapitel 1 beschrieben. Temperatur erhöhen.
Für den Fall, dass sich die Mängel nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an einen von Polti autorisierten Kundendienst (siehe <a href="http://www.poltide.de">www.poltide.de</a> mit der aktualisierten Kundendienst-Liste).		

## GARANTIE

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Die Garantie für Konformitätsmängel bei Lieferung der Ware beträgt zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum muss durch eine vom Verkäufer ausgestellte Rechnung belegt werden.

Falls das Gerät repariert werden muss, so muss der Kaufbeleg mit eingeschickt werden. Die vorliegende Garantie beeinträchtigt nicht die Verbraucherrechte aus der EU-Richtlinie 99/44/EG hinsichtlich einiger Verkaufsaspekte und der Garantie für Verbrauchsgüter. Diese Rechte darf der Verbraucher ausschließlich gegenüber dem eigentlichen Verkäufer geltend machen.

Die vorliegende Garantie ist in den Ländern gültig, in denen die EU-Richtlinie 99/44/EG gilt. In allen anderen Ländern gelten die lokalen Garantievorschriften.

### WAS IST VON DER GARANTIE ABGEDECKT

Während der Garantiezeit gewährleistet Polti bei Produkten mit Herstellungs- oder Fabrikationsfehlern die kostenlose Reparatur ohne eine Belastung des Kunden durch Arbeitskraft oder Material.

Falls irreparable Mängel bestehen, so kann Polti dem Kunden den kostenlosen Ersatz des Produktes anbieten.

Um einen Garantieeingriff durchführen zu lassen, muss sich der Verbraucher an eine der durch Polti autorisierten technischen Kundendienststellen wenden. Die vom Verkäufer ausgestellte Rechnung, die das Kaufdatum des Produktes enthält, muss vorgelegt werden. Bei fehlendem Kaufbeleg für das Produkt mit dem entsprechenden Kaufdatum müssen die Reparaturkosten vom Kunden getragen werden. Den Kaufbeleg für die gesamte Garantiefrist sorgfältig aufbewahren.

### WAS IST NICHT VON DER GARANTIE

#### ABGEDECKT

- Defekte und Schäden, die nicht auf Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.
- Schäden durch unsachgemäßen und nicht in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen Gebrauch, die ein integrierender Bestandteil des Kaufvertrags des Produkts ist.
- Schäden durch Zufälle (Brand, Kurzschluss) oder Vorfälle, die Dritten zuzuschreiben sind (Eingriffe).
- Schäden durch den Einsatz von nicht original Polti-Komponenten sowie Reparaturen oder Veränderungen, die von nicht durch Polti autorisierten Personen oder Kundendienststellen ausgeführt wurden.
- Schäden, die vom Kunden verursacht wurden.
- Teile (Filter, Bürsten, Batterie, Schläuche usw.), die durch den Gebrauch beschädigt wurden (Verschleißteile) oder durch die normale Nutzung.
- Etwaige Schäden durch Kalkablagerungen.
- Schäden durch nicht erfolgte Wartung / Reinigung gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Anbringung von nicht Original-Zubehörteilen der Firma Polti sowie veränderten oder nicht geeigneten Zubehörteilen an das Gerät.

Die unsachgemäße und/oder nicht der Bedienungsanleitung bzw. anderen Hinweisen und Vorschriften entsprechende Verwendung des Geräts führt zum Garantieverfall.

Polti lehnt jede Haftung für eventuelle Schäden ab, die direkt oder indirekt Personen, Sachen, Tieren aufgrund mangelnder Einhaltung der in der Gebrauchsanleitung enthaltenen Anweisungen entstanden sind. Hierzu zählen die Gebrauchs- und Wartungshinweise für das Produkt.

**Die aktuelle Liste der autorisierten Polti-Kundendienstzentren können Sie unter [www.poltide.de](http://www.poltide.de) einsehen.**

# BEM-VINDO AO MUNDO DE POLTI VAPORELLA

A LINHA POLTI VAPORELLA VERTICAL STYLER É A SOLUÇÃO RÁPIDA PARA TER A ROUPA SEMPRE FRESCA E SEM RUGAS



## ACESSÓRIOS PARA TODAS AS NECESSIDADES

Ao visitar o nosso site [www.polti.com](http://www.polti.com) e nas melhores lojas de eletrodomésticos, encontrará uma vasta gama de acessórios para melhorar o desempenho e a praticidade de uso do seu aparelho e tornar as tarefas de casa ainda mais simples e rápidas.

Se o código do acessório que deseja adquirir estiver neste manual, convidamo-lo a contactar o nosso Serviço de Apoio ao Cliente para mais informação.



## REGISTE O SEU PRODUTO

Entre no site [www.polti.com](http://www.polti.com) ou ligue para o Serviço Clientes Polti e registe o seu produto. Poderá usufruir de uma oferta especial de boas-vindas, nos países aderentes, e receber as últimas novidades Polti, para além de adquirir os acessórios e os consumíveis.

Para registar o seu produto, é necessário inserir, para além dos seus dados pessoais, o número de série (SN) que poderá ser encontrado na etiqueta prateada localizada na caixa ou debaixo do aparelho.

Para economizar tempo e ter sempre à disposição o número de série, insira-o no espaço específico no verso da capa deste manual.



## CANAL OFICIAL DO YOUTUBE

Quer saber mais? Visite o nosso canal oficial: [www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa).


Mostramos-lhe a eficácia da força natural e ecológica do vapor, tanto na passagem a ferro como nas tarefas de limpeza através de numerosos vídeos de Polti Vaporella e de todos os demais produtos do mundo Polti.

Inscreva-se no canal para estar sempre atualizado relativamente aos nossos conteúdos de vídeo.

**ATENÇÃO:** As normas de segurança são somente indicadas neste manual.

# ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

## PRECAUÇÕES DE USO IMPORTANTES


 ATENÇÃO! ANTES DE USAR O APARELHO, LER TODAS AS INSTRUÇÕES E AS ADVERTÊNCIAS INDICADAS NO PRESENTE MANUAL, E NO APARELHO.


A Polti S.p.A. não se responsabiliza em caso de acidentes decorrentes do uso incorreto deste aparelho.

O uso correto do produto é somente aquele indicado no presente manual de instruções.

Qualquer utilização não conforme com as presentes advertências invalidará a garantia.

### SÍMBOLOS DE SEGURANÇA:

 ATENÇÃO: Temperatura alta. Perigo de queimadura! Caso esteja indicado no produto, não tocar nas suas partes, pois podem estar quentes.

 ATENÇÃO: Vapor. Perigo de queimadura!

Este aparelho alcança temperaturas elevadas. Caso seja utilizado de maneira incorreta, pode provocar queimaduras.

- Nunca efetuar operações de desmontagem e manutenção além daquelas indicadas nas presentes advertências. Em caso de avaria ou de mau funcionamento, não efetuar operações de conserto autonomamente. Em caso de colisão, queda, danos e queda na água, o aparelho poderá não ser mais seguro. Caso sejam efetuadas operações erradas e não permitidas, corre-se o risco de provocar acidentes. Utilizar apenas peças e acessórios originais Polti. Contatar sempre os Centros de Assistência Técnica autorizados.

- O produto não deve ser utilizado caso tenha caído ou se houver sinais de danos visíveis ou perdas de água.
- A ficha deve ser removida da tomada, antes do reservatório/caldeira ser abastecido e durante a limpeza.
- Para efetuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza, certificar-se de ter desligado o aparelho através do interruptor específico e de tê-lo desconectado da rede elétrica há pelo menos 2 horas.
- O aparelho não deve permanecer sozinho caso esteja conectado à rede elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas inexperientes somente se forem preventivamente instruídas acerca do uso em segurança e somente se forem informadas sobre os perigos relacionados ao produto ou sob vigilância. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não podem ser efetuadas por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Manter o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças de idade inferior a 8 anos quando o aparelho estiver aceso ou em fase de arrefecimento.
- Manter todos os componentes da embalagem fora do alcance das crianças, pois não são brinquedos. Manter o saco de plástico fora do alcance das crianças: perigo de sufocamento.
- Este aparelho é destinado só e exclusivamente para uso doméstico interno.  
**Para reduzir o risco de acidentes como incêndios, eletrocussão e queimaduras, durante o uso ou durante as operações de preparação, manutenção e armazenamento, seguir sempre as precauções fundamentais relacionadas no presente manual.**

## RISCOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA-ELETROCUSSÃO

- A ligação à terra e o disjuntor diferencial de alta sensibilidade, com proteção termomagnética da instalação

doméstica, são uma garantia de segurança para o uso de aparelhos elétricos.

Para a sua segurança, verificar se a instalação elétrica à qual o aparelho será ligado foi realizada de acordo com as leis em vigor.

- Não ligar o aparelho à rede elétrica caso a tensão (voltagem) não corresponda com aquela do circuito elétrico doméstico em uso.
- Não sobrecarregar tomadas com fichas duplas e/ou redutores. Ligar somente o produto a tomadas que possuam corrente compatível com a ficha do aparelho.
- Não utilizar extensões elétricas que não possuam dimensões adequadas e que não estejam de acordo com as leis, pois podem ser a causa de um aquecimento excessivo, podendo provocar curto-circuito, incêndio, interrupção de energia e danos à instalação. Utilizar somente extensões certificadas, que possuam dimensões adequadas e que suportem 16 A e possuam ligação à terra.
- Desligar sempre o aparelho antes de desconectá-lo da rede elétrica.
- Para retirar a ficha da tomada, não puxar o cabo de alimentação, mas retirar segurando pela ficha, para evitar danos à tomada e ao cabo.
- Desconectar sempre a ficha da tomada caso o aparelho não esteja em funcionamento e antes de qualquer operação de preparação, manutenção e limpeza.
- Desenrolar completamente o cabo antes de conectá-lo à rede elétrica e antes de utilizá-lo. Utilizar o produto sempre com o cabo completamente desenrolado.
- Não esticar ou puxar o cabo, nem submetê-lo a tensões (torções, esmagamentos, prensagem, cortes). Manter o cabo longe de superfícies e partes quentes e/ou afiadas. Evitar que o cabo entre em contacto com a placa de metal quente. Evitar que o cabo seja esmagado por portas. Não esticar o cabo e o tubo do vapor em caso de presença de arestas cortantes. Evitar que o cabo e o tubo do vapor sejam pisados. Não passar por cima do cabo. Não enrolar o



cabo de alimentação em redor do aparelho, especialmente se estiver quente.

- Não substituir a ficha do cabo de alimentação.
- Caso o cabo esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pela assistência técnica autorizada ou por profissional qualificado, de forma a prevenir riscos. Não utilizar o aparelho com o cabo de alimentação danificado.
- Não tocar nem usar o aparelho com os pés descalços e/ou com o corpo ou pés molhados.
- Não utilizar o aparelho perto de recipientes cheios de água como, por exemplo, pias, banheiras ou piscinas.
- Não imergir o aparelho, incluído o cabo e a ficha, na água ou outros líquidos.
- O vapor não deve ser direcionado a outros aparelhos que contenham componentes elétricos e/ou eletrónicos.

## RISCOS RELACIONADOS AO USO DO PRODUTO - LESÕES / QUEIMADURAS

- O produto não deve ser utilizado em locais onde existe o perigo de explosões e onde se encontram presentes substâncias tóxicas.
- Não deitar no reservatório substâncias tóxicas, ácidos, solventes, detergentes, substâncias corrosivas e/ou líquidos explosivos, perfumes e água perfumada.
- Deitar no reservatório e na caldeira exclusivamente água ou a mistura de água indicada no capítulo “Qual água utilizar”.
- Antes da utilização encher o reservatório com água e durante o uso verificar o nível da água.
- Não direcionar o jato de vapor sobre substâncias tóxicas, ácidos, solventes, detergentes, substâncias corrosivas. O tratamento e a remoção de substâncias perigosas deve ser efetuado de acordo com as indicações dos fabricantes de tais substâncias.
- Não direcionar o jato de vapor sobre poeiras e líquidos explosivos, hidrocarbonetos, objetos em chamas e/ou incandescentes.
- Não direcionar o jato de vapor para o aparelho.

- Não posicionar o produto próximo a fontes de calor como lareiras, estufas e fornos.
- Não obstruir as aberturas e as grelhas inseridas no produto.
- Não direcionar o jato de vapor nem a placa de metal para a roupa que estiver a usar.
- Panos, trapos e tecidos sobre os quais foi realizada uma vaporização profunda alcançam temperaturas muito elevadas superiores a 100°C. Tomar atenção quando se maneja.
- Durante o uso, manter o produto na posição horizontal e sobre superfícies estáveis.
- Não inserir objeto algum nos furos de saída do vapor.
- Não apoiar a placa de metal sobre superfície alguma nem em cima do cabo de alimentação quando estiver quente.
- Vaporizar apenas com movimento vertical. Não vaporizar na posição horizontal nem virada ao contrário: pode sair água quente.
- Não apoiar o aparelho quente em cima de superfícies sensíveis ao calor.
- Não arrastar o aparelho, mas deslocá-lo utilizando a pega específica.
- Antes de esvaziar a água restante sob o reservatório da água, desligar o aparelho e aguardar pelo menos 5 minutos de forma que a unidade arrefeça.
- Aguardar que o aparelho tenha arrefecido totalmente antes de o arrumar após utilização.

## USO CORRETO DO PRODUTO

Polti Vaporella Vertical Styler é um ferro a vapor vertical concebido para uso doméstico, de acordo com as descrições e as instruções contidas neste manual. Solicita-se que as presentes instruções sejam lidas atentamente e guardadas. Em caso de perda do manual, é possível consultá-lo e/ou descarregá-lo através do site [www.polti.com](http://www.polti.com).

A POLTI S.p.A. reserva-se o direito de efetuar as alterações estéticas, técnicas e de abrigação que considerar necessárias, sem a obrigação de aviso prévio.

Antes de deixar a fábrica, todos os nossos produtos são submetidos a testes rigorosos. Polti Vaporella Vertical Styler pode já conter água residual no reservatório.

O uso correto do produto é somente aquele indicado no presente manual de instruções. Qualquer outro uso pode danificar o aparelho e invalidar a garantia.

## INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES

Nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/UE em matéria de aparelhos elétricos e eletrónicos, não jogar o aparelho junto com os resíduos domésticos, mas entregá-lo para um centro de recolha diferenciada oficial. Este produto está em conformidade com a Diretiva UE 2011/65/UE.



O símbolo do caixote de lixo riscado marcado no aparelho indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser coletado separadamente dos outros lixos. Portanto, após o fim da vida útil do aparelho, o utilizador deverá entregá-lo aos centros de recolha diferenciada dos lixos elétricos e eletrónicos, ou, como previsto pela normativa do País, entregar aos distribuidores o aparelho inutilizado para compra de um aparelho novo equivalente. A recolha diferenciada adequada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao ambiente e à saúde, para além de favorecer a reciclagem dos materiais que compõem o produto. A eliminação abusiva do produto por parte do detentor comporta a aplicação das sanções administrativas previstas pelas normas em vigor.

## QUAL A ÁGUA RECOMENDADA

Polti Vaporella Vertical Styler foi concebida para funcionar com água da torneira com

uma dureza média entre 8° e 20°f. Se a água da torneira contém muito calcário, não utilizar exclusivamente água desmineralizada pura mas uma mistura composta por 50% de água da torneira e 50% de água desmineralizada, disponível no mercado.

**Aviso: informar-se sobre a dureza da água junto ao departamento técnico municipal ou junto à entidade de fornecimento de água local.**

Não usar água destilada, água desmineralizada não diluída, água de chuva ou água com aditivos (como por exemplo: amido ou perfume), água perfumada ou água resultante de outros eletrodomésticos, amaciadores e jarras filtrantes.

Não introduzir substâncias químicas, naturais, detergentes, descalcificantes, etc.

## 1. PREPARAÇÃO PARA O USO

1.1 Remova o aparelho da embalagem, verificando o conteúdo e a integridade do produto.

1.2 Preencha o reservatório até o nível MAX (1) com o recipiente fornecido.

1.3 Posicione o aparelho sobre a base fornecida (2).

1.4 Ligue a ficha de alimentação a uma tomada de corrente adequada (3), com ligação à terra. O indicador situado na alça pisca quando em temperatura mais baixa • (4).

## 2. AJUSTE DA TEMPERATURA / VAPOR

Polti Vaporella Vertical Styler é o produto ideal para refrescar os tecidos, remover as rugas e eliminar os odores inclusive dos têxteis da casa. Antes de tratar uma peça, é sempre necessário consultar as indicações na etiqueta da mesma.

Selecione de acordo com a tabela que segue o nível de temperatura mais adequado ao tecido que se deseja passar a ferro ou restaurar.

SINTÉTICO / VELUDO •
SEDA / LÃ ••
ALGODÃO / LINHO •••


Em caso de tecidos muito delicados, evite o contato direto entre a placa e a peça a ser tratada.

Para os tecidos mais delicados é possível acoplar à placa uma escova sem cerdas (8), permitindo que “toque” os tecidos.

Para selecionar a temperatura, aperte de forma repetida o ícone como indicado na fi-

gura (5) até que se atinja a temperatura desejada.

O aparelho é desligado quando o ícone (termômetro) permanece pressionado durante aproximadamente 4 segundos.

Para regular o vapor, aperte o ícone  como indicado na figura (6).

São 3 os níveis, ajustáveis de acordo com as exigências e o tipo de tecido.

Para peças perfeitamente lisas, o nível de vapor está estreitamente ligado à temperatura da placa. Não é possível emitir vapor na temperatura mais baixa \*.

### 3. UTILIZAÇÃO

3.1 Certifique-se de que seguiu as instruções do capítulo 1.

3.2 Regule a temperatura e a emissão de vapor com base nas exigências descritas no capítulo 2.

3.3 Um sinal sonoro repetido 3 vezes indica que a temperatura foi atingida.

3.4 Agora pode iniciar a tratar os tecidos. A alça apresenta um sensor capacitivo operacional: a emissão de vapor é acionada no momento em que o produto é segurado.



3.5 Para remover as pregas dos tecidos a serem tratados, passe a placa pelo tecido; para facilitar a operação é aconselhado deixar o tecido na direção oposta.

3.6 Para revigorar os tecidos mais pesados é possível acoplar à placa uma escova com cerdas (7). As cerdas abrem as fibras dos tecidos mais resistentes (como casacos, sobretudos e têxteis), permitindo ao vapor chegar em profundidade de modo a engomá-las.

3.7 Para os tecidos mais delicados é possível acoplar à placa uma escova sem cerdas (8), permitindo que “toque” os tecidos.

É possível girar a placa na horizontal pressionando os dois botões laterais (9). Para reposicioná-la na posição vertical, pressione novamente os dois botões e gire a placa (10).

### 4. FUNÇÃO DE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE

Após aproximadamente 3 minutos sem ser utilizado, o aparelho emite um sinal sonoro e entra no modo stand-by (as luzes de led no painel piscam). É possível reativá-lo segurando-o ou pressionando os ícones -.

### 5. FALTA DE ÁGUA

Quando o produto deixar de produzir vapor, a água no reservatório acabou.

Para retomar as operações, basta encher o reservatório da água, como descrito no capítulo 1.

### 6. MANUTENÇÃO GERAL

Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, retire sempre a ficha de alimentação da rede elétrica e certificar-se de que o produto esteja frio.

Para a limpeza externa do aparelho, utilize exclusivamente um pano humedecido.

Não utilize detergentes de nenhum tipo.

### 7. ARMAZENAMENTO

7.1 Desconecte o aparelho da rede elétrica.

7.2 Posicione o aparelho sobre a referida base fornecida.

7.3 Espere que o produto arrefeça completamente antes de voltar a enchê-lo.

7.4 Esvazie o reservatório de água.

## 8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não sai vapor e o indicador de funcionamento não está aceso.	Falta de energia elétrica.	Verifique se o aparelho foi ligado corretamente, como indicado no capítulo 1.
Não sai vapor e o indicador de funcionamento está aceso.	Falta de água no reservatório.  O indicador de temperatura marca •	Coloque água no reservatório, como indicado no capítulo 1.  Aumente a temperatura.
Em caso de que os problemas encontrados persistam ou não estejam presentes nesta listagem, deverá dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado Polti ( <a href="http://www.polti.com">www.polti.com</a> para ver a listagem actualizada) ou ao atendimento ao cliente.		

## **GARANTIA**

Este aparelho é reservado para o uso exclusivamente doméstico. Possui uma garantia de dois anos a contar da data de compra para os defeitos de conformidade presentes no momento da entrega dos bens. A data de compra deve ser comprovada por um documento válido para fins fiscais entregue pelo vendedor.

Em caso de reparação, o aparelho deverá ser acompanhado pelo documento fiscal que comprova a compra.

A presente garantia não prejudica os direitos do consumidor estabelecidos pela Diretiva Europeia 99/44/CE sobre certos aspectos da venda e das garantias sobre os bens de consumo, direitos que o consumidor deve fazer valer face ao vendedor.

A presente garantia é válida nos países que transpuseram a Diretiva Europeia 99/44/CE. Para os demais países, valem as normas locais em tema de garantia.

### O QUE COBRE A GARANTIA

No período de garantia, a Polti garante a reparação gratuita e, então, sem qualquer ónus para o cliente em termos de mão de obra e de material, do produto que apresentar um defeito de fabricação ou vício de origem.

Em caso de defeitos que não puderem ser reparados, a Polti poderá oferecer ao cliente a substituição gratuita do produto.

Para obter a intervenção em garantia, o cliente deverá dirigir-se a um dos Centros de Assistência Técnica Autorizados Polti com um documento de compra válido para fins fiscais emitido pelo vendedor que comprove a data de compra do produto. Em caso de ausência da documentação que comprove a compra do produto e da respectiva data de compra, as intervenções serão efetuadas a pagamento. Conservar com cuidado o documento de compra por todo o período de garantia.

### O QUE A GARANTIA NÃO COBRE

- Qualquer avaria ou dano que não seja decorrente de um defeito de fabricação;
- As avarias provocadas pelo uso inadequado e diverso daquele indicado no manual de instruções, o qual é parte integrante do contrato de venda do produto;
- As avarias decorrentes de caso fortuito (incêndios e curtos-circuitos) ou de fato imputável a terceiros (adulterações);
- Os danos provocados pelo uso de componentes não originais Polti, por reparações ou alterações efetuadas por pessoal ou centro de assistência não autorizado Polti;
- Os danos provocados pelo cliente;
- As partes (filtros, escovas, mangueiras, bateria, etc.) danificadas pelo consumo (bens duráveis) ou pelo normal desgaste;
- Eventuais danos provocados pelo calcário;
- Avarias decorrentes da ausência de manutenção / limpeza de acordo com as instruções do fabricante;
- A montagem de acessórios não originais Polti, modificados ou inadequados ao aparelho;

O uso inadequado e/ou não em conformidade com as instruções de uso e a qualquer outra advertência ou disposição contida no presente manual invalida a garantia.

A Polti não se responsabiliza por eventuais danos provocados direta ou indiretamente a pessoas, objetos ou pessoas em razão da inobservância das recomendações indicadas no manual de instruções concernentes às advertências para o uso e a manutenção do produto.

**Para consultar a lista atualizada dos Centros de Assistência Técnica Autorizados Polti, visitar o site [www.polti.com](http://www.polti.com).**



**Scopri il mondo e l'offerta completa di Polti sul sito [polti.com](http://polti.com), iscriviti alla newsletter per restare sempre aggiornato su tutte le novità e le offerte.**

Discover the world and the complete offering of Polti on [polti.co.uk](http://polti.co.uk), sign up for the newsletter to stay up to date on all the news and offers.

Découvrez le monde et l'offre complète de Polti sur [polti.fr](http://polti.fr), inscrivez-vous à la newsletter pour rester informé sur les nouveautés et offres.

Descubra el mundo y la oferta completa de Polti en el sitio web [www.polti.com](http://www.polti.com) y suscríbese a la newsletter para estar al día de todas las novedades y ofertas.

Entdecken Sie die Welt und die Angebote von Polti auf [www.poltide.de](http://www.poltide.de) und abonnieren Sie unseren Newsletter, um immer über die Neuheiten und Angebote auf dem Laufenden zu bleiben.


Descubra o mundo e a oferta completa da Polti no site [polti.com](http://polti.com), assine a newsletter para se manter atualizado sobre todas as novidades e ofertas.

**[www.polti.com](http://www.polti.com)**



REGISTRA IL TUO PRODOTTO  
REGISTER YOUR PRODUCT  
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT  
REGISTRA TU PRODUCTO  
GERÄTREGISTRIERUNG  
REGISTE O SEU PRODUTO

SN:



## CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT [WWW.POLTI.COM](http://WWW.POLTI.COM)



POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83  
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy  
[www.polti.com](http://www.polti.com)

Follow us:

