



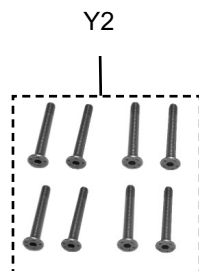
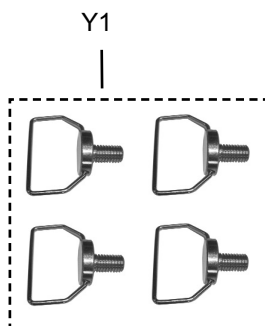

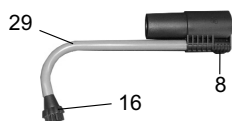


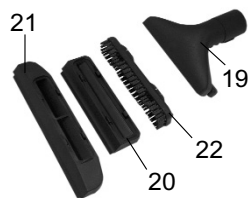

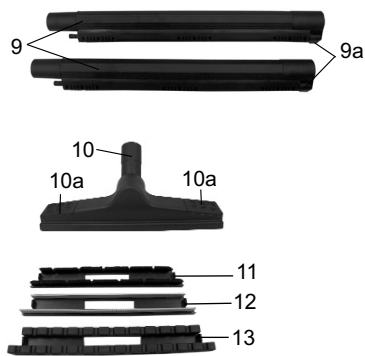
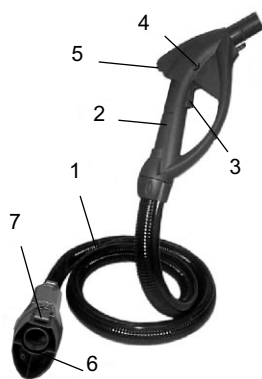














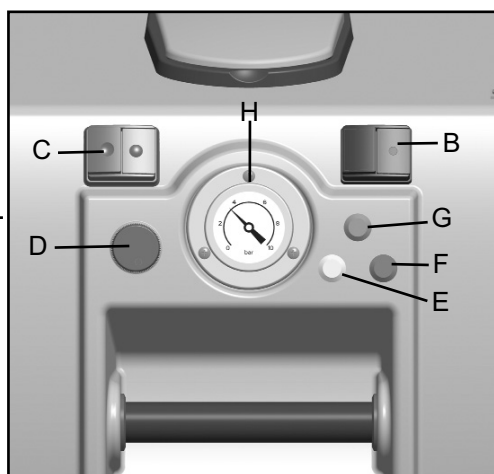


mondial vap 4500

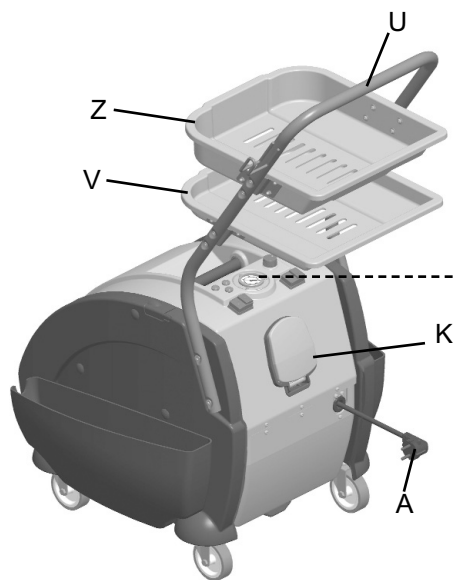

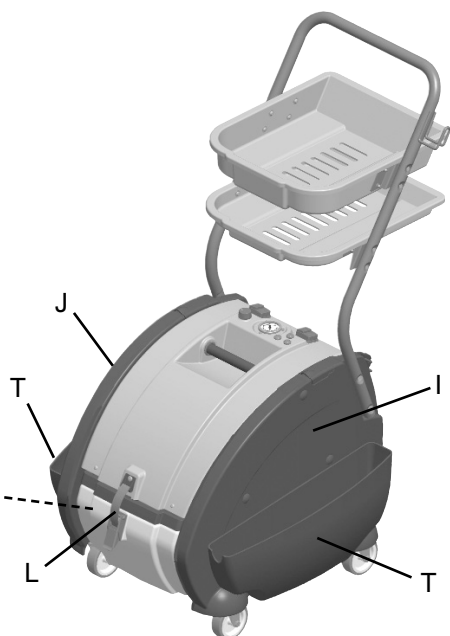

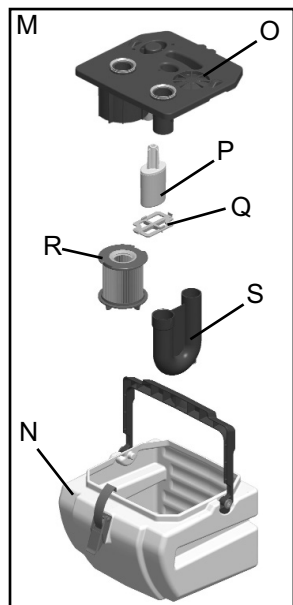

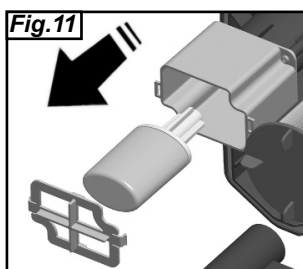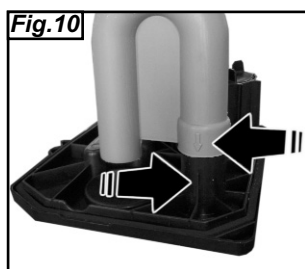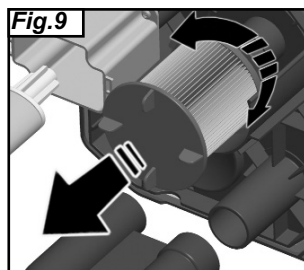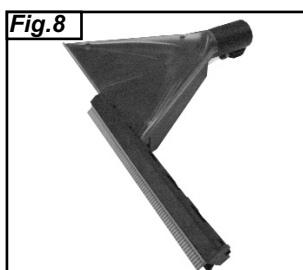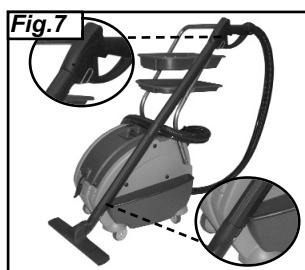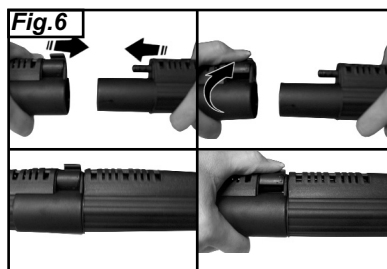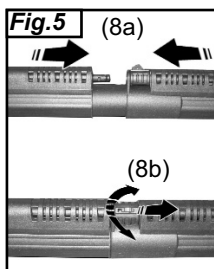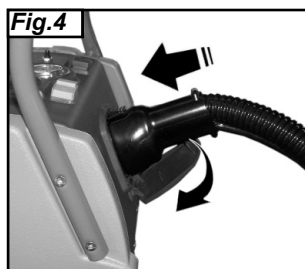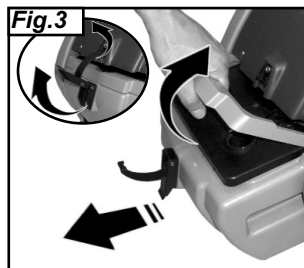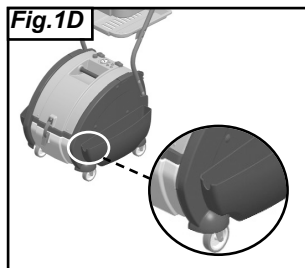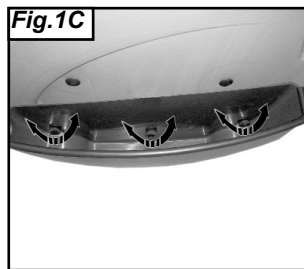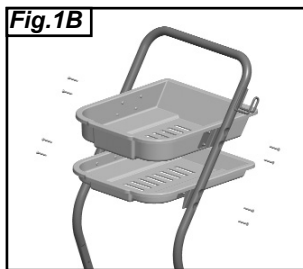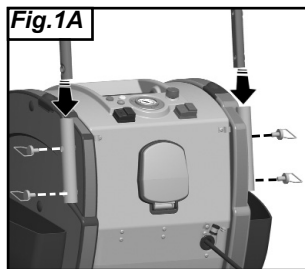



Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

LEGÈNDE

- A) Fiche d'alimentation électrique
- B) Interrupteur général
- C) Interrupteur détergent
- D) Bouton réglage vapeur
- E) Voyant vapeur disponible
- F) Voyant manque d'eau
- G) Voyant détergent
- H) Indicateur de pression
- I) Réservoir d'eau
- J) Réservoir de détergent
- K) Volet de la prise monobloc
- L) Levier blocage réservoir pour recueillir la saleté
- M) Groupe seau
- N) Seau pour recueillir la saleté
- O) Couvercle du seau pour recueillir la saleté
- P) Flotteur
- Q) Grille de protection du flotteur
- R) Filtre Epa
- S) Tuyau en U pour filtre du seau
- T) Panier latéral
- U) Poignée pour le transport
- V) Panier inférieur poignée
- Z) Panier supérieur poignée
- Y1) Vis de fixation poignée
- Y2) Vis de fixation paniers supérieur et inférieur poignée

ACCESSOIRES

- 1) Gaine
- 2) Poignée
- 3) Bouton demande vapeur
- 4) Touche de sécurité
- 5) Bouton aspiration
- 6) Fiche monobloc
- 7) Bouton de blocage fiche monobloc
- 8) Touche de blocage accessoires

- 9) Tubes rallonge
- 9a) Touche de blocage
- 10) Brosse universelle
- 10a) Boutons blocage montures
- 11) Monture brosse
- 12) Monture pour aspirer les liquides
- 13) Monture pour moquette
- 14) Bioecologico
- 15) Accessoire 120°
- 16) Petites brosses colorées 120° aspiration -vapeur
- 17) Lance vapeur
- 18) Buse accessoire 120°
- 19) Petite buse aspiration-vapeur
- 20) Monture lave-vitres 130 mm pour petite buse aspiration-vapeur
- 21) Monture lave-vitres 200 mm pour petite buse aspiration-vapeur
- 22) Monture brosse pour petite buse aspiration-vapeur
- 23) Entonnoir
- 24) Joints de rechange
- 25) Brosse pour tissus avec pulvérisateur
- 26) Brosse pour sols avec pulvérisateur
- 27) Monture brosse pour sols avec pulvérisateur
- 28) Lance à pression
- 29) Accessoire pour nettoyer les W.-C.
- 30) Bidon de remplissage
- 31) Lance

ACCESSOIRES EN OPTION

- 32) Plumeau pour radiateurs
- 33) Brosse pour aspiration

CE Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE (CEM) et à la directive 2006/95/CE (basse tension)

POLTI se réserve le droit de procéder à toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

AVERTISSEMENTS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- À n'utiliser qu'à l'intérieur.
- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les présentes instructions d'utilisation.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE

Risque de décharges électriques et/ou court-circuit

- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée conformément aux lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la terre.
- Toujours éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau.
- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil, débranchez la prise électrique. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.
- Avant d'effectuer tout type d'entretien, vérifier que l'appareil est éteint et que le câble d'alimentation est débranché du réseau.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais retirer la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veiller à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagés. Contacter un SAV agréé.
- Ne pas utiliser de rallonges électriques non autorisées par le fabricant car elles pourraient provoquer des dommages et incendies.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains

ou les pieds mouillés quand la fiche est branchée.

- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus.
- Ne pas utiliser l'appareil à côté d'un lavabo, d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient plein d'eau.
- Ne jamais plonger l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas diriger le jet de vapeur sur des appareils électriques et/ou électroniques sous tension ou sur l'appareil.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE :

Risque de blessures et/ou de brûlures pendant le fonctionnement de l'appareil

- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des lieux présentant un risque d'explosion.
- Ne pas utiliser le produit en présence de substances toxiques.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles aient bénéficié, grâce à l'aide d'une personne chargée de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions sur l'utilisation de l'appareil.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, le faire vérifier par un service après-vente agréé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil, ne jamais tenter de le démonter mais contacter un service après-vente agréé.
- Cet appareil est doté de dispositifs de sécurité dont le remplacement nécessite l'intervention d'un technicien autorisé.
- Avant de nettoyer ou de ranger l'appareil,

s'assurer qu'il est froid.



Ne pas diriger le jet de vapeur vers déchets, personnes ou animaux.

- Les jets à haute pression peuvent être dangereux s'ils sont utilisés de manière impropre. Le jet ne doit pas être dirigé vers des personnes, des appareils électriques sous tension ou vers l'appareil.
- Ne jamais approcher les mains du jet de vapeur.



ATTENTION:
Risque de brûlures

- Durant le remplissage d'eau, éteindre la machine et débrancher la prise d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou des pertes.
- Ne pas aspirer d'acides ou de solvants qui pourraient endommager sérieusement l'appareil et surtout ne pas aspirer de poussières ou de liquides explosifs qui, au contact avec des parties internes de l'appareil, pourraient provoquer des explosions.
- Ne pas aspirer de substances toxiques.
- Ne pas aspirer d'objets en flammes ou incandescents tels que tisons, cendres et autres matières en cours de combustion.

source de chaleur.

- Ne pas exposer l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C.
- Appuyer sur les touches uniquement avec le doigt, sans forcer ni utiliser des objets pointus comme les stylos.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout pas lorsque l'appareil est chaud.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil en cas de réparation ou de remplacement d'accessoires, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.
- Laisser refroidir l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Avant de ranger l'appareil, s'assurer qu'il est complètement froid.
- Il est possible d'utiliser de l'eau du robinet pour le remplissage du récipient d'eau.
- Ne pas aspirer de matériaux tels que plâtre, ciment, etc. qui, au contact de l'eau, se solidifient et peuvent compromettre le fonctionnement de l'appareil.
- Il est nécessaire de maintenir l'appareil en position horizontale durant son fonctionnement.
- Toujours poser l'appareil sur des surfaces stables.
- Ne pas poser l'appareil chaud sur des surfaces sensibles à la chaleur.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE

utilisation de l'appareil

- Ne jamais utiliser d'eau distillée ou d'eau parfumée.
- Ne pas ajouter de détergent ou substance chimique dans la chaudière.
- **Il est conseillé d'utiliser exclusivement des produits d'origine Polti car ceux d'autres marques pourraient ne pas convenir aux appareils Polti et les abîmer.**
- Toujours conserver l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de fourneaux allumés, étuves électriques ou autre

ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE): informations aux utilisateurs

Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.



Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères.

L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramas-

sage spécialisé.

Le tri approprié des déchets permet d'ache-miner l'appareil vers le recyclage, le traite-ment et l'élimination de façon écologique-ment compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recy-clage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus dé-taillées sur les systèmes de ramassage dis-ponibles, s'adresser au service local d'élimi-nation des déchets ou au revendeur.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

Cet appareil est destiné à un usage profes-sionnel en tant que générateur de vapeur et aspirateur de liquides/humide selon la des-cription et les instructions reportées dans cette notice. Lire attentivement cette der-nière et la conserver pour pouvoir l'utiliser en cas de besoin.

POLTI S.p.A. et ses distributeurs décli-ment toute responsabilité pour tout acci-dent dû à une utilisation de cet appareil qui ne correspond pas aux conditions d'emploi ci-dessus.

PRÉPARATION À L'EMPLOI

MONTAGE DE LA POIGNÉE (U) ET DES PANIERS (V) et (Z)

- Insérer la poignée pour le transport (U) dans les deux tubes situés sur les côtés de l'appareil et serrer le tout à l'aide des 4 vis (Y1) (Fig. 1A).
- Fixer les paniers inférieur (V) et supérieur (Z) sur la poignée pour le transport (U) en serrant les vis (Y2) à l'aide de la clé pour vis à six pans creux (Fig. 1B).

MONTAGE DES PANIERS LATÉRAUX (T)

- Desserrer les vis avec bouton de fixation situées sur les réservoirs latéraux.
- Aligner les trous situés sur les paniers la-téraux et les vis avec bouton et placer les paniers (fig. 1C).

- Serrer les vis avec bouton pour éviter que les paniers se décrochent accidentelle-ment.

N.B. : le panier (T) avec le logement des tubes rallonge doit être positionné sur le réservoir d'eau (I) (fig. 1D). Les paniers ne seront pas bien à l'horizontale s'ils sont in-versés.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU (I) ET DU DÉTERGENT (J)

- Ouvrir le bouchon et remplir le réservoir (I) d'eau du robinet à l'aide de l'entonnoir (23) (fig. 2).

Utiliser de l'eau ayant une dureté infé-rieure à 5°F.

Si l'eau du circuit est particulièrement ri-che en calcaire, il est conseillé d'utiliser un mélange de 50% d'eau du robinet et 50% d'eau déminéralisée.

Si l'on utilise uniquement de l'eau du robi-net et que l'on souhaite éviter la formation de calcaire, il est recommandé d'employer le décalcifiant spécial à base de compo-sants naturels Kalstop FP2003. **Dose :** il est recommandé de diluer un flacon dans 5 litres d'eau avant de verser le tout dans le réservoir.

- Refermer le bouchon du réservoir.
- Utiliser l'entonnoir (23) pour remplir le ré-servoir (J) de détergent suffisamment di-lué.
- Refermer le bouchon du réservoir.

Grâce aux deux tubes situés au niveau des réservoirs (fig.12), il est possible d'afficher le niveau du liquide présent à l'intérieur des réservoirs.

ATTENTION : ne jamais inverser le contenu des deux réservoirs. Le réservoir (I) ne doit être rempli qu'avec de l'eau sans détergent. L'emploi de détergent dans le réservoir d'eau risque d'abîmer sérieusement l'appa-reil.

Après avoir utilisé l'entonnoir (23) et/ou le bi-don (33) pour remplir le réservoir du déter-gent, le rincer à l'eau courante avant de l'uti-liser pour remplir le réservoir d'eau.

DÉTERGENT:

Il est conseillé de n'utiliser que les détergents de la ligne Polti HP007 PROFESSIONAL car il s'agit de produits étudiés spécialement et testés pour être utilisés avec les nettoyeurs vapeur Mondial Vap. Pour la dilution et le mode d'emploi des produits Polti HP007 PROFESSIONAL, se référer aux indications reportées sur l'étiquette des détergents.

ATTENTION :

- Ne jamais utiliser de détergents moussants ou à base acide car ils pourraient abîmer les pièces internes de l'appareil.
- Ne jamais utiliser de détergents à base d'acide muriatique ou d'ammoniacque ni de produits classés comme irritants car la vapeur en augmente la volatilité et ils pourraient donc être nocifs pour l'organisme en cas d'inhalation.
- **La garantie ne couvre pas les dommages dus à l'emploi de détergents non conformes à ce qui est reporté plus haut.**

PRÉPARATION DU SEAU POUR RECUEILLIR LA SALETÉ

- Décrocher le levier qui bloque le seau pour recueillir la saleté (L) et faire coulisser le groupe seau (M) à l'extérieur de l'appareil (fig. 3).
- Soulever le couvercle du seau pour recueillir la saleté (O).
- Verser un litre d'eau du robinet dans le seau (N).
Il est également possible de verser dans le bac Bio-écologique (14) le liquide anti-mousse et déodorant fabriqué à partir de substances naturelles qui dégage un parfum agréable et empêche la formation de mousse dans le filtre à eau, garantissant ainsi le bon fonctionnement de l'appareil. (Pour en savoir plus, consulter le paragraphe "Bio-écologique").
- Remettre le groupe seau dans l'appareil.

FONCTIONNEMENT

- Ouvrir la protection de la prise monobloc (K); introduire la fiche monobloc (6) en la poussant, sans appuyer sur le bouton, jusqu'à ce que le mécanisme fasse un déclic et contrôler si elle est bien fixée (fig. 4).
- Pour enlever la fiche monobloc (6) de l'appareil, appuyer sur le bouton (7) et tirer le monobloc afin de le séparer de l'appareil.
- Brancher la fiche à une prise de courant appropriée.

FONCTION VAPEUR

- Appuyer sur l'interrupteur général (B). Le voyant vapeur prête (E) se met à clignoter et reste ensuite allumé fixement (au bout d'environ 5/10 minutes). L'appareil est alors prêt à fournir de la vapeur.

ATTENTION : ne pas appuyer sur le bouton vapeur si le voyant (E) clignote mais attendre qu'il reste allumé fixement pour que le système soit stabilisé et offre le meilleur rendement possible.

- Le jet de vapeur s'obtient en appuyant sur le bouton demande vapeur/ détergent (3) de la poignée.

Remarque: La poignée (2) est prévue avec une touche de sécurité (4) pour empêcher aux enfants ou aux personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil d'activer accidentellement le jet de vapeur. Si la gaine doit rester momentanément sans surveillance pendant que l'appareil est en marche, il est recommandé de mettre la touche de sécurité (4) sur la position d'arrêt. Remettre ensuite la touche dans sa position initiale pour actionner de nouveau le jet de vapeur.

Quelques gouttes d'eau peuvent s'écouler à la première demande de vapeur car la stabilisation thermique n'est pas encore parfaite à l'intérieur de la gaine. Il est donc conseillé d'orienter le premier jet de vapeur sur un chiffon jusqu'à ce qu'il devienne uniforme.

FONCTION ASPIRATION

- Appuyer sur l'interrupteur général (B).
- L'appareil commence à aspirer en ap-

puyant pendant quelques secondes sur le bouton (5) de la poignée (2).

- Pour interrompre l'aspiration, appuyer pendant quelques secondes sur le bouton (5) de la poignée (2).

FONCTION VAPEUR-DÉTERGENT

- Appuyer sur l'interrupteur général (B). Le voyant vapeur prête (E) se met à clignoter et reste ensuite allumé fixement (au bout d'environ 5/10 minutes). L'appareil est alors prêt à fournir de la vapeur.
- Appuyer sur l'interrupteur du détergent (C). Le voyant détergent (G) s'allume.
- Le fait d'appuyer sur le bouton vapeur/ détergent (3) sur la poignée permet de distribuer le détergent.

Remarque : la poignée (2) est équipée d'une touche de sécurité (4) qui empêche aux enfants ou aux personnes inexpérimentées d'activer accidentellement le jet de vapeur. Toujours mettre la touche de sécurité (4) en position d'arrêt s'il faut laisser momentanément l'appareil allumé sans surveillance. Pour activer de nouveau le jet de vapeur, remettre la touche dans sa position initiale.

- Pour désactiver la fonction détergent, appuyer sur l'interrupteur (C). Le voyant (G) s'éteint.

FONCTIONS COMBINÉES

Il est possible d'associer toutes les fonctions entre elles :

VAPEUR – ASPIRATION

VAPEUR – DÉTERGENT

VAPEUR – DÉTERGENT – ASPIRATION

Pour associer les différentes fonctions entre elles, il suffit d'actionner celles nécessaires en suivant les indications reportées plus haut.

RÉGLAGE DU JET DE VAPEUR

L'appareil permet d'optimiser le jet de vapeur sur 3 niveaux en agissant sur la poignée de réglage (D).

Le jet de vapeur augmente en tournant la

poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et diminue en la tournant dans le sens inverse.

Vapeur délicate: pour vaporiser les plantes et nettoyer les tissus délicats, la tapisserie, les canapés, etc.

Vapeur normale: pour la moquette, les tapis, les vitres et le sol ;

Vapeur forte: pour éliminer les incrustations, les taches, les traces de graisse et pour désinfecter;

RACCORDEMENT DES ACCESSOIRES

Tous les accessoires de Mondial Vap s'adaptent les uns aux autres.

Pour raccorder les deux tubes rallonges (9), procéder de la manière suivante :

- Aligner les deux tubes (9).
- Appuyer sur la touche (9a) de l'un des deux tubes, et le raccorder à l'autre accessoire.
- Vérifier si l'accessoire est bien fixé.
- Pour dégager les deux tubes, il suffit d'appuyer de nouveau sur la touche (9a) puis de séparer les tubes.

Pour raccorder les tubes rallonges au pistolet à vapeur, suivre la même procédure.

Pour raccorder les autres accessoires au pistolet à vapeur ou aux tubes rallonges, procéder comme suit :

- Mettre la touche de blocage (8) (prévue sur chaque accessoire) dans la position OUVERT (8a).
- Emboîter l'accessoire désiré à la poignée.
- Mettre la touche (8) dans la position FERMÉ (8b).
- Vérifier si l'accessoire est bien fixé.
- Pour les dégager, suivre la procédure en sens inverse.

VIDAGE ET NETTOYAGE DU SEAU POUR RECUEILLIR LA SALETÉ (N)

Quand la saleté aspirée atteint le niveau maximal admis dans le seau (N), l'aspiration est

MONDIAL VAP 4500

automatiquement bloquée par le flotteur (P) et le voyant seau plein (F) clignote.

ATTENTION : éteindre l'appareil et ne le remettre en marche qu'après avoir rajouté de l'eau jusqu'au niveau dans le seau comme indiqué au paragraphe « PRÉPARATION DU SEAU POUR RECUEILLIR LA SALETÉ ».

Le rallumage immédiat éventuel risque d'abîmer le filtre Epa (R). Pour reprendre les opérations de nettoyage, suivre les indications ci-dessous en rajoutant de l'eau jusqu'au niveau dans le seau.

Si l'eau dans le seau (N) est fort sale, la vider.

Procéder comme suit pour vider le seau :

- Éteindre l'appareil en actionnant l'interrupteur général (B) et débrancher le cordon d'alimentation.
- Décrocher le levier qui bloque le seau pour recueillir la saleté (L) et faire coulisser le groupe seau (M) à l'extérieur de l'appareil (fig.3).
- Soulever le couvercle du seau pour recueillir la saleté (O).
- Nettoyer le seau pour recueillir la saleté (N).
- Pour continuer à travailler, rajouter de l'eau jusqu'au niveau comme indiqué au paragraphe « PRÉPARATION DU SEAU POUR RECUEILLIR LA SALETÉ ».
- Remettre le groupe seau (M) dans l'appareil.

Remarque : toujours vider le seau pour recueillir la saleté (N) avant de ranger Mondial Vap.

INDICATEUR DE PRESSION

Mondial Vap dispose d'un indicateur (H) pratique et précis pour contrôler immédiatement la pression de service.

MANQUE D'EAU

Le manque d'eau dans le réservoir (I) est indiqué par le voyant (F) qui s'allume fixement et par un signal sonore. Pour continuer à travailler, remplir le réservoir comme indiqué au paragraphe « REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU (I) ET DU DÉTERGENT (J) ».

MANQUE DE DÉTERGENT

Le manque de détergent est indiqué par le voyant du détergent (G) qui se met à clignoter et par un signal sonore.

Pour rétablir le niveau du détergent, il suffit de procéder comme indiqué au paragraphe « REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU (I) ET DU DÉTERGENT (J) ».

MANQUE D'EAU DANS LA CHAUDIÈRE

Il peut manquer de l'eau dans la chaudière en cas de fonctionnement défectueux du système de remplissage.

Ce type de mauvais fonctionnement est indiqué par le voyant (F) qui clignote et par un signal sonore.

Contactez le Service après-vente si cette anomalie persiste.

RANGEMENT DES ACCESSOIRES

Les accessoires de Mondial Vap peuvent être rangés dans les paniers latéraux (T) ou dans les paniers situés sur la poignée (V) et (Z). Le cordon peut être placé dans un panier latéral, tandis que la poignée avec les deux tubes rallonge et la brosse peuvent être rangés dans le logement correspondant, en accrochant la poignée au trou prévu sur celle pour le transport (U) et en mettant le tube dans le logement du panier latéral (T) (fig. 6).

De l'autre côté de la poignée se trouve une fente pour loger le tube de la gaine et éviter qu'il ne touche le sol.

CONSEILS POUR L'UTILISATION DES ACCESSOIRES

Avant de nettoyer le cuir, certains tissus spéciaux et les surfaces en bois à la vapeur, consulter les instructions du fabricant et toujours faire un essai dans un coin ou sur un échantillon. Laisser la partie vaporisée sécher pour voir s'il n'y a eu aucun changement de couleur ni aucune déformation.

Faire très attention au moment de nettoyer les surfaces en bois (meubles, portes, etc.) et les sols en terre cuite traitée car l'emploi prolongé de la vapeur pourrait abîmer la cire, le brillant ou la couleur de ces surfaces. Il est donc conseillé de n'envoyer le jet de vapeur sur ces surfaces que par intervalles ou d'utiliser un chiffon vaporisé au préalable. Utiliser le jet de vapeur au minimum sur les surfaces particulièrement délicates (par ex. matières synthétiques, surfaces laquées, etc.).

Il convient de chauffer d'abord les vitres en hiver avec un jet de vapeur à une distance d'environ 50 cm avant de les laver. Vaporiser à une distance minimale de 50 cm pour enlever la poussière des plantes.

BROSSE UNIVERSELLE (10)

Il est conseillé de l'utiliser sur les grandes surfaces, les sols en céramique ou en marbre, les parquets, les tapis, etc.

- Monture brosse (11), pour n'utiliser que la fonction aspiration.
- Monture pour aspirer les liquides (12), elle est indiquée sur les surfaces lisses.
- Monture pour moquette (13), elle est indiquée pour la moquette et les tapis.

La brosse universelle peut être raccordée à la gaine à l'aide des tubes rallonge (9) ou fixée directement à la poignée.

Montage brosse universelle :

Pour fixer les différentes montures à la brosse universelle, déplacer les deux boutons (10a) situés au dos de la brosse vers l'extérieur et appliquer la monture indiquée pour le type de surface à nettoyer. Pour bloquer la monture, déplacer les deux boutons (10a) vers l'intérieur.

ATTENTION: consulter le paragraphe « Conseils pour l'utilisation des accessoires ».

ACCESSOIRE 120° (15)

Il est conseillé d'utiliser cet accessoire pour les endroits difficiles à atteindre avec les autres accessoires et en général pour :

- enlever les taches sur la moquette ou les tapis avant de passer la brosse ;
- nettoyer l'acier inoxydable, les vitres, les miroirs, les revêtements stratifiés et l'émail ;
- nettoyer les coins, tels que les escaliers, les châssis de fenêtres, les bâtis de portes ou les profilés en aluminium ;
- nettoyer la base des robinets ;
- nettoyer les volets, les radiateurs et l'intérieur de la voiture ;
- vaporiser à une certaine distance sur les plantes d'appartement ;
- éliminer les odeurs et les plis des vêtements.

L'accessoire 120° peut être fixé directement à la poignée (2) ou raccordé à la gaine à l'aide des tubes rallonge (9). L'accessoire 120° peut être associé aux accessoires suivants :

- **brosses colorées 120° (16)**, indiquées pour enlever les incrustations des surfaces très étroites comme les brûleurs, les stores, les joints du carrelage, les sanitaires, etc. Les différentes couleurs permettent d'utiliser toujours la même brosse sur la même surface.
- **Lance vapeur (17)**, indiquée pour atteindre même les endroits les plus difficiles et pour nettoyer les radiateurs, les montants de portes et fenêtres, les sanitaires et les volets. Pour raccorder la lance à l'accessoire 120°, il suffit de la visser sur ce dernier, tout comme les brosses colorées qui peuvent à leur tour être vissées sur la lance.
- **Buse accessoire 120° (18)**, indiquée pour aspirer la saleté des surfaces étroites telles que les joints du carrelage, les bâtis de portes, les fentes des stores, etc.
- **Lance (31)**, Elle sert à aspirer à fond dans les endroits les plus difficiles à atteindre tels que les plinthes ou les plis des canapés, des fauteuils, des éléments rembourrés et des sièges de voiture.

MONDIAL VAP 4500

PETITE BUSE ASPIRATION-VAPEUR (19)

Nous vous conseillons d'utiliser cet accessoire pour: grandes baies vitrées, grands miroirs, surfaces lisses en général ou surfaces en tissu, telles que divans, matelas, etc., grâce aux différents embouts à votre disposition:

- élément lave-vitres (20) 130 mm, pour petites surfaces;
- élément lave-vitres 200 mm (21) pour vitres et surfaces plus importantes;
- l'élément avec brosse (22) est indiqué pour les tapis, les escaliers, les intérieurs de voiture, les surfaces en tissu en général (effectuez d'abord un essai sur une partie cachée du tissu). Il est utile pour ôter les poils d'animaux de ces surfaces. Insérer l'embout dans le logement spécial sur les châssis et le fixer.

Pour une utilisation correcte de l'accessoire lave-vitres aspiration-vapeur, procédez de la manière suivante:

- Vaporetisez uniformément sur la surface à nettoyer, afin de dissoudre la saleté.
- Pressez l'essuie-glace en caoutchouc contre la surface à nettoyer en effectuant un mouvement vertical de haut en bas, la fonction aspiration étant active.

Attention: pendant les périodes où les températures sont particulièrement basses, préchauffez les vitres en les vaporisant à une distance d'environ 50 cm.

BROSSE POUR TISSUS AVEC PULVÉRISATEUR (25)

Cet accessoire est indiqué pour le traitement des tissus ou des éléments avec revêtement textile comme les canapés, les fauteuils, etc., en utilisant l'action combinée de l'eau pulvérisée et de l'aspiration.

BROSSE POUR SOLS AVEC PULVÉRISATEUR (26)

REMARQUE: utiliser cet accessoire avec la fonction détergent activée, ne pas l'utiliser avec la vapeur.

Il est conseillé d'utiliser cette brosse sur de grandes surfaces, sur les sols en céramique ou en marbre, sur le parquet, les tapis, etc., en associant l'action de l'eau pulvérisée à celle de l'aspiration.

Possibilité de séparer la monture (27) de la brosse en la faisant coulisser comme indiqué sur la figure 8, pour qu'elle glisse mieux sur les tapis et la moquette.

LANCE A PRESSION (28)

Accessoire qui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès, idéal pour le nettoyage des volets, des radiateurs, etc.

ACCESSOIRE POUR NETTOYER LES W.-C. (29)

Cet accessoire a été conçu spécialement pour nettoyer en dessous du siège des W.-C. Sa forme permet en effet de nettoyer sans problèmes cette zone cachée plutôt difficile à atteindre. Il est par ailleurs possible d'y ajouter les petites brosses colorées (16).

ATTENTION : n'utiliser cet accessoire que pour l'usage auquel il est destiné. Vu sa forme particulière, la vapeur ou le détergent pourraient être orientés vers l'utilisateur avec le risque de brûlures. Faire très attention et bloquer la vapeur avec la touche de sécurité (4) sur la poignée s'il faut laisser momentanément l'appareil allumé sans surveillance.

ACCESSOIRES EN OPTION

PLUMEAU POUR RADIATEURS (32)

Il suffit d'appliquer le plumeau pour radiateurs (32) au bout de la lance (31) pour atteindre plus facilement les fissures des radiateurs et éliminer la poussière qui s'y est accumulée.

BROSSE POUR ASPIRATION (33)

Pour dépoussiérer les surfaces délicates grâce à ses soies souples, comme les cadres, les livres, etc.

BIOECOLOGICO (14)

Bioecologico est un produit anti-mousse et désodorisant à base de substances naturelles qui prévient la formation de mousse dans le filtre à eau, en garantissant le bon fonctionnement de l'appareil. Bioecologico est également un désodorisant efficace lors du fonctionnement de l'appareil, puisque dilué dans le bac de récupération d'eau sale avant d'utiliser l'appareil et grâce à la présence de Tea Tree et d'autres substances naturelles dans sa composition, il prévient les mauvaises odeurs dans le bac de récupération d'eau sale et dégage un agréable parfum de propre.

Mode d'emploi :

- agiter le flacon avant usage puis ôter le bouchon ;
- en tenant le flacon verticalement, le presser pour le vider de façon à remplir le doseur jusqu'à 5 ml.
Interrompre la pression et verser le contenu du doseur dans le bac de récupération d'eau sale de l'appareil;
- ajouter de l'eau selon les instructions fournies avec l'appareil.
- Utiliser la dose conseillée de Bioecologico chaque fois que vous remplissez le bac de récupération d'eau sale.
- Dosage : 5 ml

Note: un éventuel changement de couleur du liquide n'altérerait en aucune manière la fonctionnalité et l'efficacité du produit.

Ne pas avaler et tenir hors de portée des enfants.

CONTIENT : Eugenol, Citral, Cinnamal*

Contenu du flacon : 100 ml

Bioecologico est disponible dans les senteurs pin ou agrumes. Bioecologico est en vente dans les magasins d'électroménager ou dans les centres agréés de service après-vente Polti.

**Peut déclencher une réaction allergique (si contact direct avec la peau).*

KALSTOP

L'eau contient du magnésium, des sels minéraux et d'autres dépôts qui favorisent la formation du calcaire. Pour éviter que ces résidus n'abîment l'appareil, il suffit d'utiliser régulièrement Kalstop FP2003. Ce détartrant spécial à base naturelle pulvérise le calcaire, ce qui évite les incrustations et protège les parois en métal de la chaudière. Kalstop FP2003 est en vente dans tous les magasins de petits électroménagers, auprès des Services après-vente Polti ou sur notre site www.polti.com

ENTRETIEN GÉNÉRAL

- S'assurer d'avoir débranché le câble avant d'effectuer une opération d'entretien quelconque.
- Après avoir utilisé les brosses, il est conseillé de laisser refroidir les soies dans leur position naturelle pour éviter qu'elles ne se déforment.
- Vérifier régulièrement l'état des joints qui se trouvent dans la fiche monobloc (6). Les remplacer si nécessaire par ceux prévus de rechange. Contrôler également les joints de raccord des tubes rallonge (9) et de la poignée (2). Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Éviter d'utiliser des solvants ou des détergents pouvant abîmer la surface en plastique.

NETTOYAGE DU GROUPE SEAU (M)

- Éteindre l'appareil en actionnant l'interrupteur général (B) et débrancher le cordon d'alimentation (A).
- Décrocher le levier qui bloque le seau pour recueillir la saleté (L) et faire coulisser le groupe seau (M) à l'extérieur de l'appareil (fig. 3).
- Soulever le couvercle du seau pour recueillir la saleté (O).

NETTOYAGE DU FILTRE EPA (R)

- Tourner le filtre Epa (**R**) dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre et le tirer de façon à le décrocher du couvercle filtre (**O**) (fig.9).
- Rincer le filtre Epa à l'eau courante pour éliminer la saleté.
- Laisser sécher le filtre avant de le raccrocher au couvercle (**O**).

ATTENTION :

- Ne pas nettoyer le filtre avec une brosse, un chiffon ou un objet quelconque pouvant exercer une force abrasive car le fait de le frotter ou de le tamponner risque de l'abîmer en en réduisant la capacité filtrante.
- Ne pas utiliser de détergent, ne pas frotter le filtre ni le laver au lave-vaisselle.
- Pour continuer à travailler, remonter le filtre en procédant de la même façon mais en sens inverse. Le filtre dure environ 100 heures.

NETTOYAGE DU TUBE EN U (S)

- Séparer le tube en U (**S**) du couvercle et le rincer à l'eau courante. Vérifier par ailleurs si le petit tube au fond du tube en U n'est pas bouché. Si c'est le cas, le séparer du tube en U et le rincer à l'eau courante pour éliminer toute trace de saleté.
- Au moment de remettre le tube en U sur le couvercle du seau, veiller à bien le positionner en faisant correspondre l'encoche du tube avec celle du couvercle (fig.10).

NETTOYAGE DU FLOTTEUR (P)

Au moment de nettoyer le groupe seau (**M**), vérifier s'il n'y a pas de saletés dans le logement du flotteur.

Procéder comme suit s'il est nécessaire de nettoyer le flotteur et son logement :

- ouvrir le logement du flotteur en agissant sur les deux languettes et enlever le couvercle (**Q**) (fig.11).
- Extraire le flotteur (**P**).
- Nettoyer le logement du flotteur, le flotteur et le couvercle correspondant en éliminant

la saleté éventuelle.

- Remonter le tout en procédant de la même façon mais en sens inverse.

VIDAGE DES RÉSERVOIRS (I) ET (J)

Le réservoir eau (**I**) et le réservoir nettoyant (**J**) peuvent être facilement vidés. Pour vider les réservoirs, procéder comme suit :

- Retirer le tube situé près du réservoir du clip de fixation et vider le contenu du réservoir. Une fois le réservoir vidé, replacer le tube dans son logement (fig.12).

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	Câble d'alimentation (A) non branché.	Brancher le câble d'alimentation (A) dans une prise de courant appropriée.
	Interrupteur général (B) éteint.	Allumer l'interrupteur général (B).
L'appareil est allumé mais ne distribue pas de vapeur.	L'appareil n'est pas encore sous pression.	Attendre que le voyant (E) s'éteigne.
La vapeur ne sort pas, voyant (F) allumé fixe et avertisseur sonore.	Plus d'eau dans le réservoir (I).	Eteindre l'appareil et effectuer un nouveau remplissage comme décrit au paragraphe "REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU (I) ET DETERGENT (J)."
L'appareil n'aspire pas, voyant (F) allumé clignotant.	Bac de récupération saleté (N) plein.	Eteindre l'appareil, retirer et vider le bac. Rétablir le niveau de l'eau comme décrit dans le chapitre "PREPARATION BAC DE RECUPERATION SALETE".
Voyant (F) clignotant et avertisseur sonore.	Manque d'eau dans la chaudière.	Eteindre puis rallumer l'appareil. Si le défaut persiste, contacter un SAV agréé, consulter le paragraphe "MANQUE D'EAU DANS LA CHAUDIERE".
Le détergent ne sort pas, voyant (G) clignotant et avertisseur sonore.	Plus de détergent dans le réservoir (J).	Eteindre l'appareil et rétablir le niveau de détergent comme décrit au paragraphe "REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU (I) ET DETERGENT (J)."